


2 dines érintőképernyős autós fejegység 7018B - Használati útmutató

VEZÉRLŐPANEL FUNKCIÓK

1. Mikrofon
2. Infravörös
3. Következő dal
4. Menü
5. Előző dal
6. Hangerőszabályozó; Be / Ki gomb és némítás
7. SD kártya foglalat
8. VISSZAÁLLÍTÁS
9. AUX bemenet
10. USB csatlakozó



1. Konnektor
2. RCA AUDIO R / L csatlakozók
3. RCA VIDEO kimenet
4. RCA VIDEO bemenet
5. Antenna aljzat

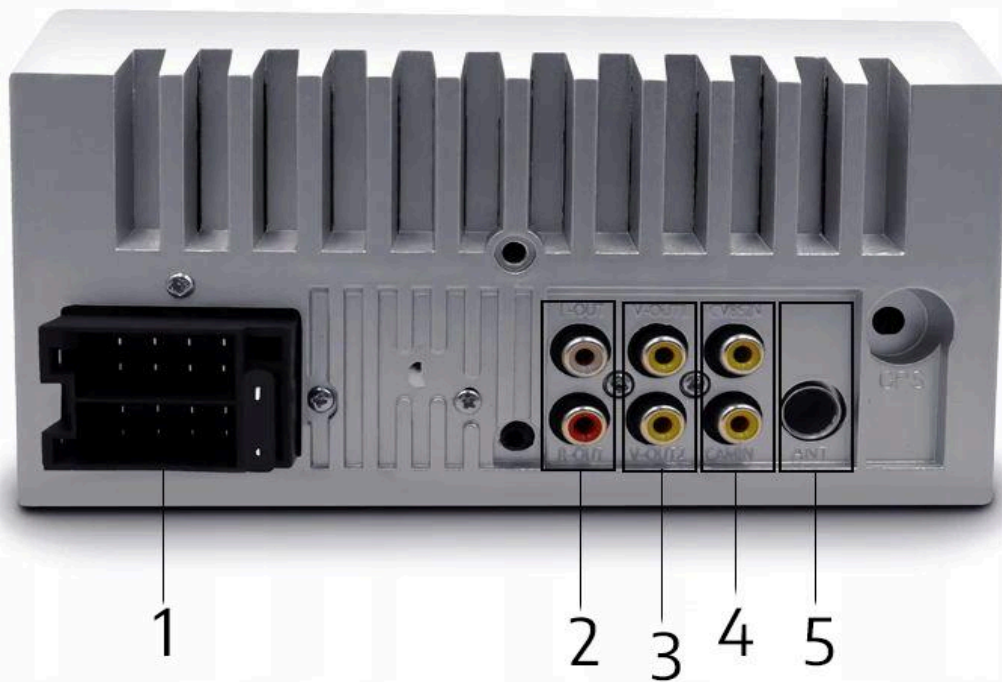

A TÁVIRÁNYÍTÁS LEÍRÁSA

1. Erő
2. Bal
3. Módváltás
4. Előző dal
5. USB / SD
6. Volume +
7. Sáv / Auto / Állomások keresése
8. Numerikus gombok

9. Fel
10. Menü
11. Megerősítés / Lejátszás / Szünet
12. Jobb
13. Le
14. Következő dal
15. Kiválasztás / megerősítés
16. Hangerő -
17. Hívások fogadása
18. Hívások elutasítása / Tárcsázás

