


4az1ben kézi porszívó használati útmutató

Termékösszetétel

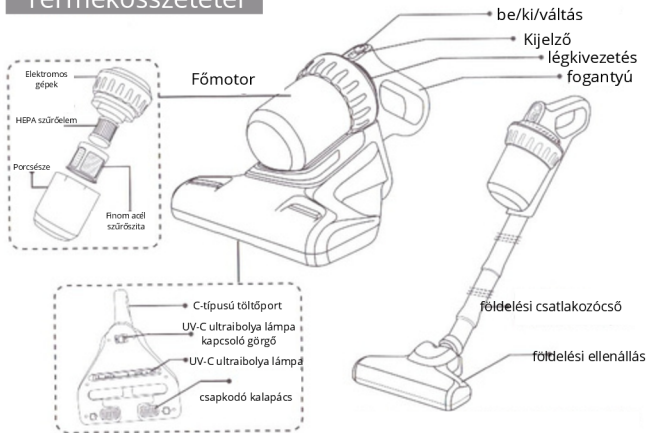

Termékösszetétel



Modell és Alap Konfiguráció

Modell	Név	Alapkonfiguráció és mennyiség	specifikációs paraméterek
HB-807	Négy az egyben Akta eltávolítási utasítás	Proszívó gazda, * 1 Földi felmosó * 1 Akta eltávolító alváz * 1 Földi felmosó összekötő cső * 2 2az1ben lapos szívás * 1 kefe * 1 Hepa szűrő elem * 1 Type-C töltőkábel	Névleges teljesítmény: 100W töltési kimenet: 5V--2A Munkafeszültség: 12V Por doboz kapacitása: 260ml Végrehajtási szabványok: GB4706.1-2005 GB4706.7-2014
HB-808	Három az egyben Akta eltávolítási utasítás	Proszívó gazda, * 1 Akta eltávolító alváz * 1 Földi felmosó összekötő cső * 2 2az1ben lapos szívás * 1 kefe * 1 Type-C töltőkábel	
HB-809	vezeték nélküli proszívó	Proszívó gazda, * 1 Földi felmosó * 1 Type-C töltőkábel * 1 kefe * 1 Földi felmosó összekötő cső * 2 2az1ben lapos szívás * 1 Útmutató	

Felhasználói útmutató

Be/ki/váltás

A gép bekapcsolásához nyomja meg a "On" gombot két másodpercig, majd aranyozza be. Kapcsoljon 1. sebességre, és kattintson a sebességváltás eléréséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "On" billentyűt két másodpercig a készülék kikapcsolásához, ha be van kapcsolva.

Töltés

Használjon 5V-2A adaptert a konfigurált Type-C töltőkábel csatlakoztatásához a töltéshez (a hálózati adaptert biztosítani kell); Töltés közben a kijelző képernyőjén a fehér vonalak mozognak, és amikor teljesen feltöltődött, a kijelző képernyőjén megjelenik a "8" (a gép nem kapcsolható be a töltés alatt). (Válassza ki a modellt, és csatlakoztassa a megfelelő tartozékokat a használati helyzetnek megfelelően)
Tartozékok telepítése és alkalmazása

Kefe telepítése



Lapos szívó Istalláció



Vezeték nélküli proszívó telepítése



Telepítése és feloldása az akta eltávolító eszköz



Kettős szívó és törlő funkcióval ellátott, alkalmas különböző üléshuzatok, velúr területek, billentyűzetek és légkondicionáló szellőzőnyílások portisztítására.

Alkalmas különböző rések, például autótartók, ülések, szekrények, fiokok és hamutartók dut tisztítására.

Csatlakoztatása a földtámasz csatlakozó cső ised nélkül ised lefelé hajolni, hogy szívja a földet, és ez is kényelmes a por tisztítására dut helyről, mint például dohányzóasztalok és ágyak.

Az atkaeltávolító eszköz fel van szerelve woth egy csapkodó és UV-C ultraibolya fény, amely hatékonyan eltávolíthatja a baktériumokat vagy molyokat a matracról vagy más tárgyakról egy lépésben. (Megjegyzés: A gazdatestet és a tapadókorong fejet be kell reteszelné ahhoz, hogy a tapadókorong bekapcsolható legyen!)

A reteszelés feloldásához nyomja meg a láchot

Szétszerelés és Tisztítás

1. Forgassa el a porszívót az óramutató járásával ellentétes irányba, vegye ki a készüléktestből, és öntse a szemetet a szemetesbe.
2. Vegye ki a precíziós acél szűrőszitát és a szűrőelemet a porcsészből, és óvatosan kopogtassa le a hozzátapadt port és szennyeződést.
3. Tisztítsa meg a porcsészt, a szűrőszitát és a szűrőelemet egy enyhén nedves ruhával vagy eldobható papírzsebkendővel. Ha vízzel kimossák, akkor a visszahelyezés előtt alaposan meg kell szárítani.
4. Ha a szűrőszita és a szűrőelem sérült, kérjük, haladéktalanul cserélje ki őket.
5. Szerelje vissza a töltőelemet, a töltőszitát és a porcsészt, és az 1. lépést követve forgassa el és húzza meg az ellenkező irányba használat előtt.



Gyakori hibák és elemzés

Hiba jelenség	Ok elemzése	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni	Alacsony akkumulátor nem nyomja meg a "On/Key On"	Töltse fel az akkumulátort, majd kapcsolja ot újra be. a "On" gombot nyomja meg a bekapcsoláshoz
A gép szívóereje csökken	A porcsésze tele van, és a szűrőszita el van zárva ba szemét a gép szívónyílása el van zárva	Tisztítsa meg a porcsészt, tisztítsa meg a szűrőszitát, tisztítsa meg a szívónyílásnál lévő dugulást
A gép nem képes feltölteni	A töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva és sérült.	Csatlakoztassa újra a töltőkábel, és cserélje ki egy új, eredeti töltőkábelrel.

Megjegyzés

1. Ne távolítsa el, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket, kivéve, ha a javításhoz felhatalmazott szakemberek vesznek részt.
2. Ne takarja le a levegő be- vagy kivezető nyílást a termék üzemeltetése közben, különben a termék deformálódhat vagy túlmelegedés miatt kigyulladhat.
3. Ne lélegezzen be éghető anyagokat, például égő cigarettacsikket, amikor ezt a terméket használja.
4. Kérjük, hogy a terméket megfelelően helyezze el, és tartsa távol a gyermekektől.
5. Ne tisztítsa ezt a terméket erősen maró folyadékokkal, mint például higító, festék stb.
6. Ha a porszívónak nincs porgyűjtő tartálya és szűrőszitája, sérült vagy részben sérült, kérjük, ne használja, és időben cserélje ki, különben a termék károsodhat.
7. Kérem, ne öntsön vagy fröcsköljön vizet vagy más folyadékot a gépbe, hogy elkerülje a rövidzárlatok kialakulását és a gép megégését.
8. Ha ezt a készüléket hosszú ideig használat nélkül tárolja, kérjük, gondoskodjon arról, hogy legalább háromhavonta egyszer feltöltse és kisütötte.
9. A termék tisztításakor törölje le egy ronggyal, és ne használjon tisztítószereseket, például benzint/banánvizet, amelyek könnyen megrepedhet vagy kifakulhat a héj.
10. Kérjük, ne használja vagy tárolja a porszívót kedvezőtlen körülmények között, például magas vagy alacsony hőmérsékleten. Javasoljuk, hogy beltérben, enyhe hőmérsékleten (0-40C) használja. Kérjük, tárolja hűvös és száraz helyen, és tilos hosszabb ideig napfénynek kiténni.

Értékesítés utáni szolgáltatás

Customer Name		Product Model	
Contact number		Serial No	
Purchase date		Purchase Location	
Contact address			

Köszönjük, hogy cégünk termékeit választotta. Annak érdekében, hogy jobb minőségű értékesítés utáni szolgáltatást nyújthassunk, kérjük az alábbiakban az együttműködését:

1. Vásárláskor kérjük, kérje meg az eladót, hogy adjon ki egy értékesítési utalványt, mint a garancia alapját;
2. Kérjük, töltsd ki részletesen ezt a kártyát, és pecsételd le a kereskedő pecsétjével, mielőtt érvénybe lépne;
3. Kérjük, olvassa el figyelmesen a karbantartási szabályokat és záradékokat; T
4. Ha szervizre van szüksége, kérjük, forduljon közvetlenül a helyi forgalmazóhoz, vagy hívja a központi ügyfélszolgálati forródrótot.

Cégünk fenntartja a jogot a fenti értékesítés utáni feltételek és korlátozások végleges értelmezésére

Kedves emlékeztető:

Mielőtt elhagyja a készüléket, az akkumulátort ki kell venni a készülékből. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket ki kell kapcsolni. Az akkumulátorokat biztonságosan kell ártalmatlanítani.

