


Asztronauta Galaxis Égbolt Projector, Űrhajós LED Lámpa - használati útmutató

Figyelem!


Ne nézzon közvetlenül a termékből eredő fénybe!

A csillagok és a lézerek fénye függ a környező hőmérséklettől és a használat időtartamától. Amikor a környező hőmérséklet meleg, és a termék rég óta használatban van, a lézer, és csillagok fénye halványabban világít. Ez idő alatt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja kicsit hűlni a készüléket. (kb. 15 perc) Amint a készülék lehűlt, kapcsolja vissza a terméket.

A termék feje és teste mágnessel kapcsolódik össze. A termék feje állítható. Ne feszegesse a terméket, mert károkat okozhat a kábelekben.

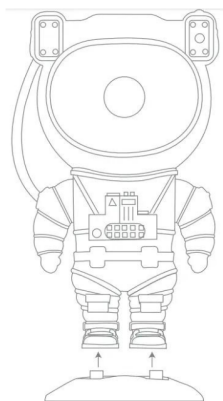


Kérjük helyezze az asztronauta testét a hozzá tartozó talapzatba. Győződjön meg róla, hogy a két rész teljesen kapcsolódott.

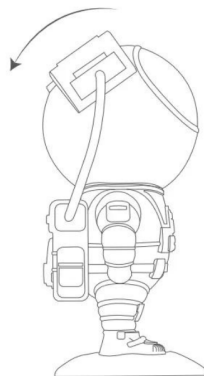

A fej ráhelyezésével kiválaszthatja a lézersugarak irányát a fej mozgásával. A terméket a működtetéséhez csatlakoztassa áramforráshoz a dobozban található kábel segítségével.

Termék kapcsoló beállításai

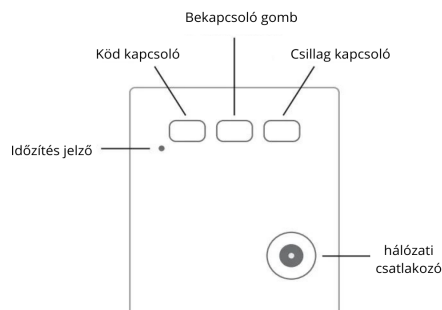

Megjegyzés: A terméket a működtetéséhez csatlakoztassa áramforráshoz a dobozban található kábel segítségével.


Bekapcsoló gomb : Nyomja meg röviden a gombot a termék bekapcsolásához, a csillagok és a ködfelhő beállítása alapértelmezett lesz bekapcsolás után.

Köd kapcsoló : Nyomja meg röviden a köd gombot, hogy bekapcsolja a köd színet, minden újabb megnyomással változtathatja meg a színt. Nyomja meg hosszan a gombot a köd kikapcsolásához, a gomb rövid megnyomásával újból bekapcsolhatja a funkciót.

Csillag kapcsoló : Nyomja meg röviden a gombot, hogy bekapcsolja a csillagokat. Nyomja meg hosszan, a funkció kikapcsolásához.

Időzítés jelző : Miután megnyomta az időzítőt a távirányítón, a jelzőlámpa felvillan. A jelzőlámpa fénye akkor alszik ki, ha lejárt az időzítő, vagy ha kikapcsolja a terméket.

Távirányító

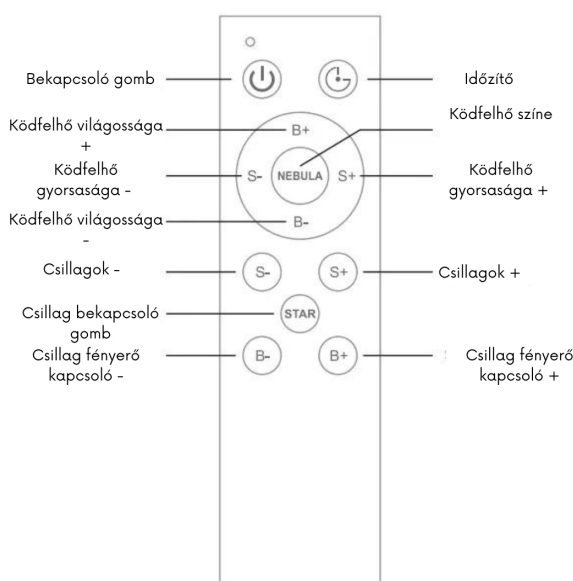

Bekapcsoló gomb:: Nyomja meg röviden a gombot a termék bekapcsolásához, a csillagok és a ködfelhő beállítása alapértelmezett lesz bekapcsolás után.

Időzítő : Az időzítő funkciónak 2 szintje van, egy 45 perces beállítás, és egy 90 perces beállítás. Nyomja meg az időzítőt, az időzítő jelző kék fénnel felvillan. Nyomja meg a gombot még egyszer, és az időzítő jelző piros fényre vált, így jelzi, hogy a 90 perces beállítást választotta ki. Nyomja meg hosszan a gombot a funkció kikapcsolásához.

Ködfelhő világossága +/- : A ködfelhő világossága 5 szintben állapítható meg. Az alapértelmezett, a közepes beállítás. Minden gombnyomással szintet vált a ködfelhő.

Ködfelhő színe : Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, a ködfelhő színt vált. Miután végig ért az összes színen, visszatér az alapértelmezett beállításra. A gomb hosszú megnyomásával kikapcsolja a funkciót.

Ködfelhő gyorsasága +/- : A ködfelhő funkciónak 5 fokozata van : 0-1-2-3-4. A 0 fokozat álló mód a négyes fokozat, a leggyorsabb mód. Az alapértelmezett a 2-es fokozat.

Ködfelhő világossága +/- : 5 szintje van a ködfelhő világosságának. Az alapértelmezett a középső szint. Minden gombnyomás alkalmával nő/csökken a világosság.

Csillag bekapcsoló gomb : Nyomja meg hosszan a gombot a csillagok kikapcsolásához, röviden a bekapcsoláshoz.

Csillagok +/- : 4 szintjük van a csillagoknak. 0-1-2-3. A 0 szint azt jelenti, hogy a csillagok mindig bekapcsolva vannak, a 3-as a legmagasabb frekvencia, az alapértelmezett beállítás a 2-es szint. Minden gombnyomással 1 szinttel nő/csökken a beállítás.

Csillag fényerő kapcsoló + : az alapértelmezett beállítás a legmagasabb fokozat. Amikor a fényerő elsötétül nyomja meg ezt a gombot míg a fényerő a legmagasabb szintre érkezik.

Csillag fényerő kapcsoló - : A csillagok fényerejének beállítása korlátozva van a normál világos módra. + szintje van a fényerő szabályozásának. Az alapértelmezett beállítás a legvilágosabb szint, mikor a csillagok be vannak kapcsolva. Minden gombnyomással szintenként sötétül el a készülék.