



# Használat előtt

1. Egy nedves ronggyal tisztítsd meg a készüléket a penge körül, a poharat pedig mosd el. Vigyázz, hogy sose helyezd folyó víz alá vagy mosogatógépbe a gép pengés részét, ugyanis az kárt tehet a készülékben.
2. Töltsd fel a készüléket. 2 vagy több óráig. Dugd be az USB kábelt a készülékbe és helyezd áram alá, az USB bemenetnél piros fényt láatsz, ez azt jelenti, hogy a gép nincs teljesen feltöltve, amint eléri a teljes töltöttséget a piros fény eltűnik és fehér fényű lesz.
3. Vágd fel a hozzávalókat (ajánlott méret kb. 1.5 cm). Rakd a pohárba a hozzávalókat, a "MAX" jelzésig és öntsd fel vízzel szintén a jelzésig. Figyelj arra, hogy ne túl nagy darabokat rakj bele és ne töltsd túl mert a gép rendelkezik egy védelmi funkcióval, ami a túl nagy darabok esetén leállítja a gépet és piros jelzőfényt fog adni, ha megfelelő adag kerül a gépbe akkor elindul.
4. Fordíts meg a készüléket hogy a penge alul legyen. A gép bekapcsolásához nyomd meg a bekapcsoló gombot kétszer. A gyorsabb eredmény érdekében kicsit rázogasd a készüléket turmixolás közben.
5. Ha elkészült a turmix, fordíts vissza a készüléket. Ihatsz közvetlen a pohárból ha a szilikon tetőt elfordítod, vagy rakhatsz bele szívószálat, de le is csavarhatod a motor részt.
6. Nem szabad a készülék részeit forró vízbe vagy mikróba/sütőbe helyezni.
7. A pohár tisztításához ne használj drótszivacsot vagy maró hatású tisztítószerrel ugyanis az kárt tehet a műanyagban.
8. A termék nem alkalmas nagyon kemény ételek darálásához mint például magvak.

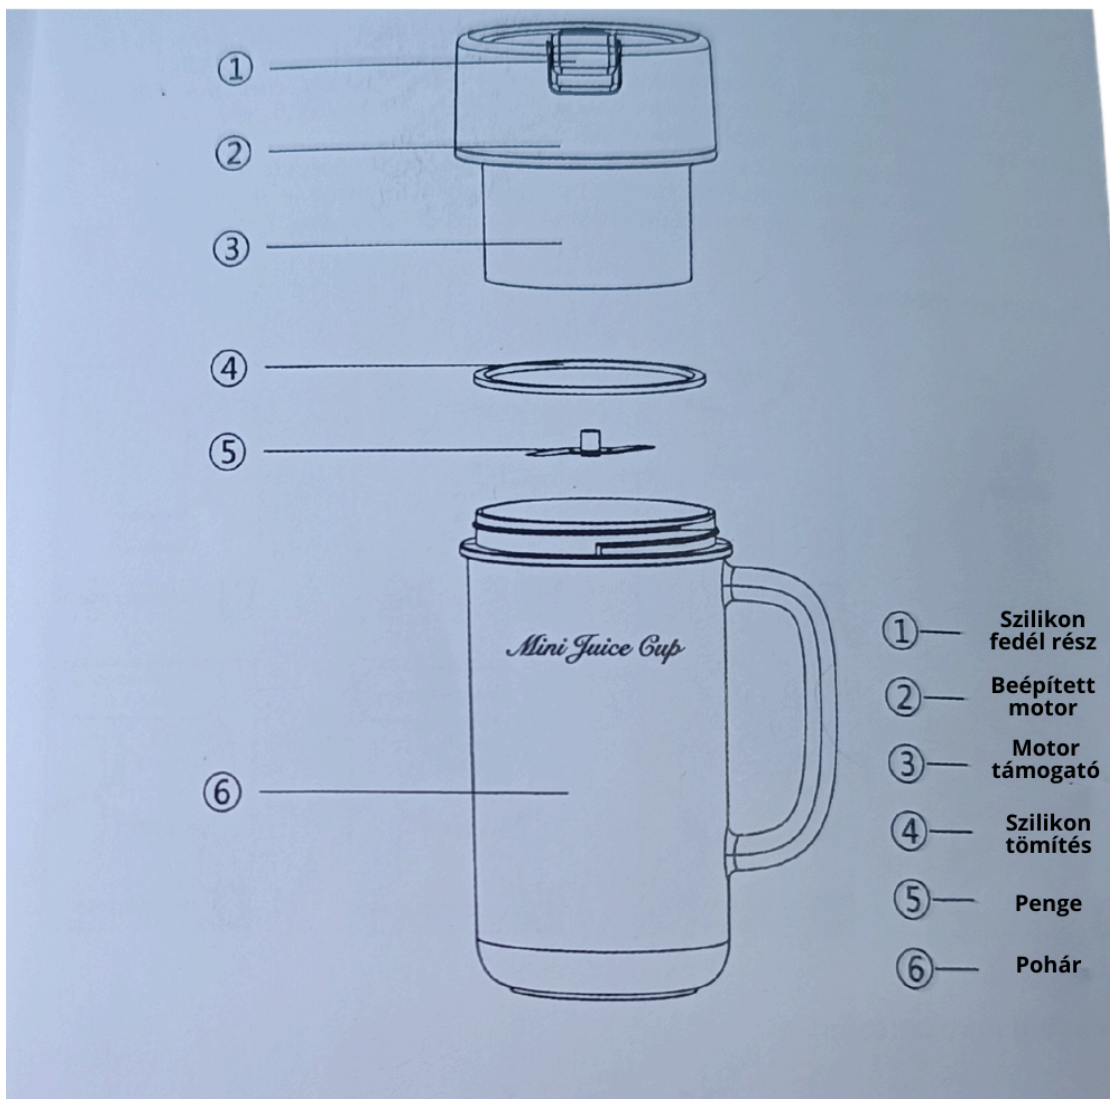

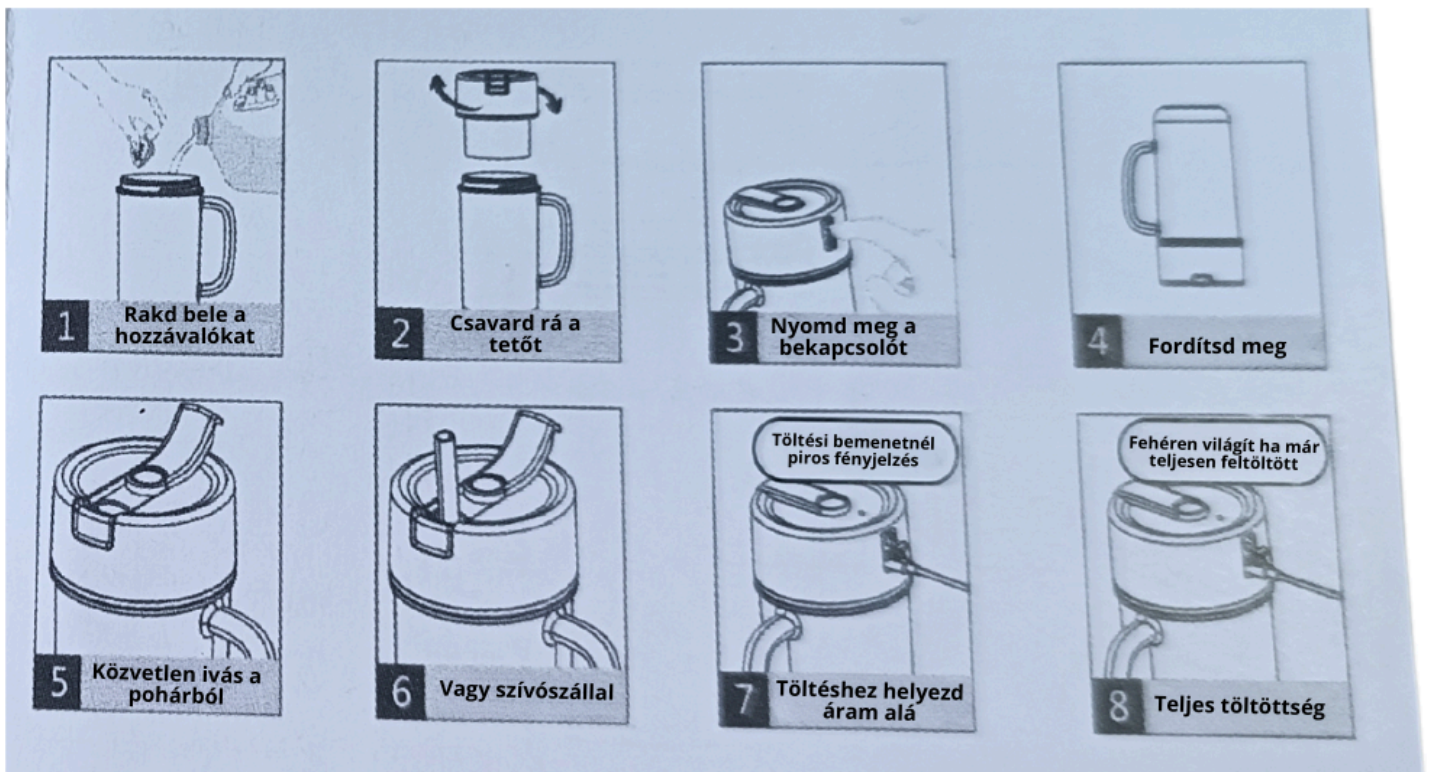

## Tisztítás

