



Tronsmart T7 Bluetooth vezeték nélküli
hangszóró

Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

1 x T7 hangszóró
1 x C típusú töltőkábel
1 x felhasználói kézikönyv
1 x SoundPulse kártya
1 x nyakpánt

Műszaki adatok

Modell: T7

Bluetooth verzió: 5.3

Bluetooth profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Audiokodek: SBC

Bluetooth hatótávolság: Legfeljebb 18 m (nyílt területen)

Védettségi fok: IPX7

Kimeneti teljesítmény: 30W

Bemeneti teljesítmény: 30 W C típusú porton keresztül 5V/2A

Frekvenciatartomány: 60Hz - 20kHz



Újratölthető akkumulátor: 7,4V/2000mAh

Lejátszási idő: (a hangerőtől és a hangtartalomtól függően)

Legfeljebb 12 óra (LED kijelző kikapcsolva)

Legfeljebb 7 óra (LED-kijelző bekapcsolva)

Töltési idő: A töltés időtartama: kb: 3 óra

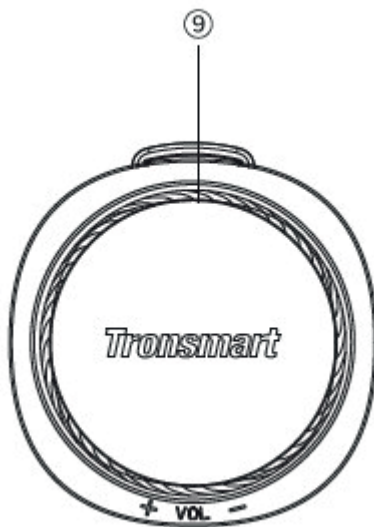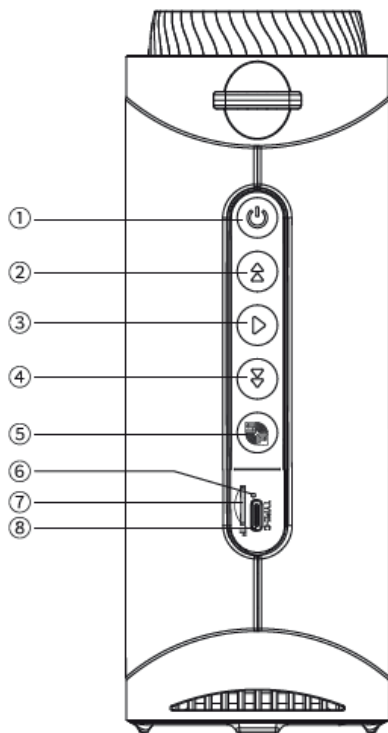

Gombok

- ① Be-/kikapcsolás
- ② Előző dal
- ③ Lejátszás/szünet
- ④ Következő szám
- ⑤ SoundPulse EQ gomb
- ⑥ Töltés jelzője
- ⑦ TF kártya foglalat
- ⑧ C típusú töltőport
- ⑨ Hangerőgomb

	Nyomja meg egyszer a LED kijelző be/ki kapcsolásához.
	Nyomja meg kétszer a gombot a Bluetooth és a Micro SD kártya közötti zenelejátszási módok váltásához.
	Nyomja meg egyszer a lejátszáshoz vagy a zene szüneteltetéséhez
	Dupla koppintás a hangalapú asszisztens aktiválásához
	Nyomja meg egyszer a gombot a hívás fogadásához vagy befejezéséhez
	Hívás elutasításához tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig, hogy visszaállítsa a
	Nyomja meg egyszer az előző zeneszámra való ugráshoz
	Nyomja meg egyszer a következő zeneszámra való ugráshoz
	A hangerőszabályzó elforgatásával az óramutató járásával megegyező irányba növelheti a hangerőt.
	A hangerőszabályzó elforgatásával az óramutató járásával ellentétes irányba csökkentheti a hangerőt.
	Nyomja meg az EQ módok váltásához
	Nyomja meg kétszer a sztereó párosítási módba való belépéshez/kilépéshez.
 & 	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a készülékről való leválasztáshoz.

Hogyan kell használni


1. Be/ki

Be: Tartsa lenyomva 2 másodpercig.

Kikapcsolva: Tartsa lenyomva 2 másodpercig.

Be: Kék kijelző bekapcsolva

Kikapcsolva: Kék kijelző kikapcsolva

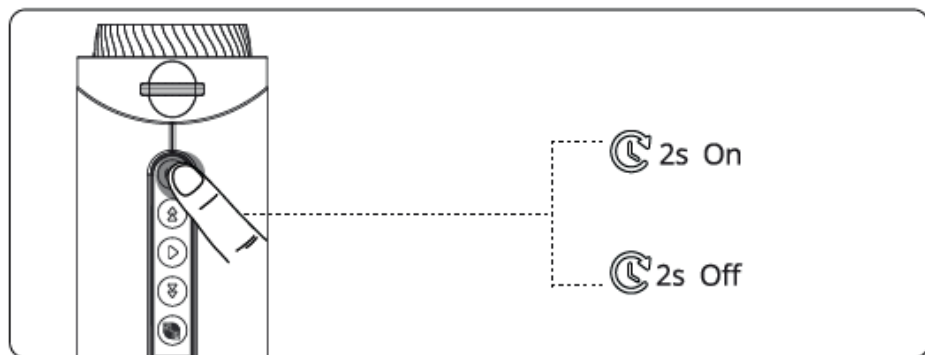


2. Bluetooth kapcsolat

A kapcsolat létrehozásához keresse meg a "Tronsmart T7" nevet, és kattintson rá.


Párosítás: a kék kijelző villog

Csatlakoztatva: A jelzőfény világít

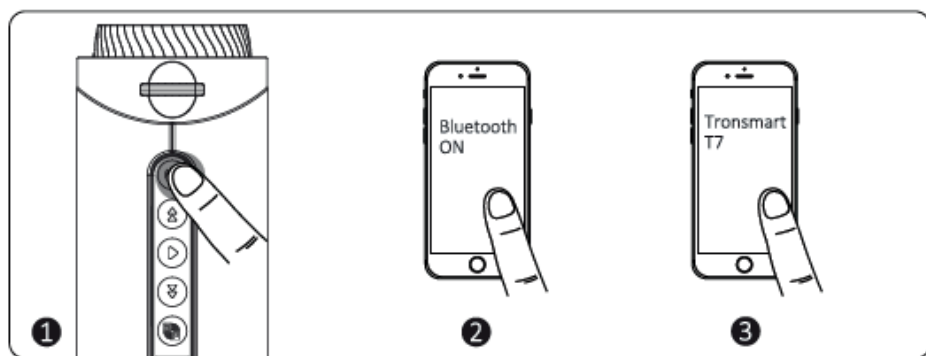

3. Válassza le a Bluetooth kapcsolatot


Ha gyorsan csatlakozni szeretne egy másik eszközhöz, tartsa lenyomva az Előző/Következő zeneszám gombot 2 másodpercig.

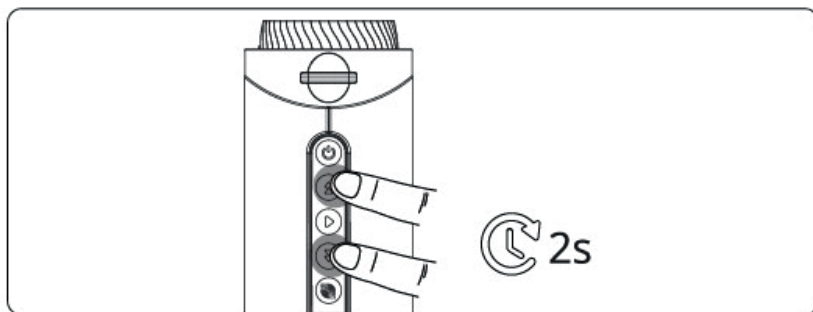


4. TWS üzemmód

Csatlakoztasson 2 Tronsmart T7 hangszórót, hogy erőteljes sztereó hangzást élvezhessen.

1) Kapcsolja be mindkét hangszórót. Győződjön meg róla, hogy mindkét hangszóró párosítási módba lépett.

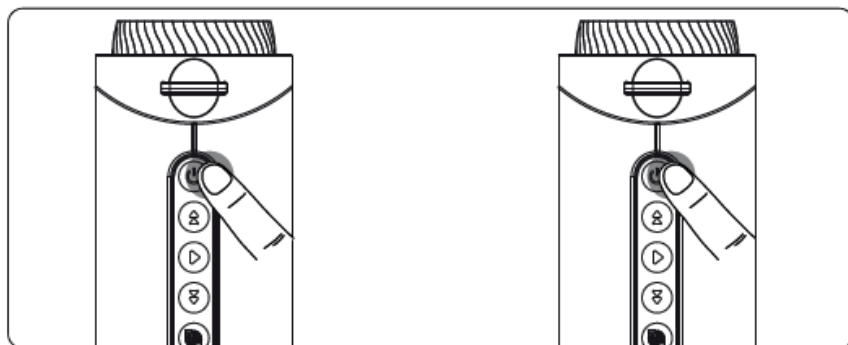

2) Nyomja meg kétszer a "SoundPulse" gombot az egyik hangszórón (fő hangszóró), hogy belépjen a sztereó párosítási módba (a fehér kijelző lassan villog). Nyomja meg kétszer a gombot a párosítás befejezéséhez.

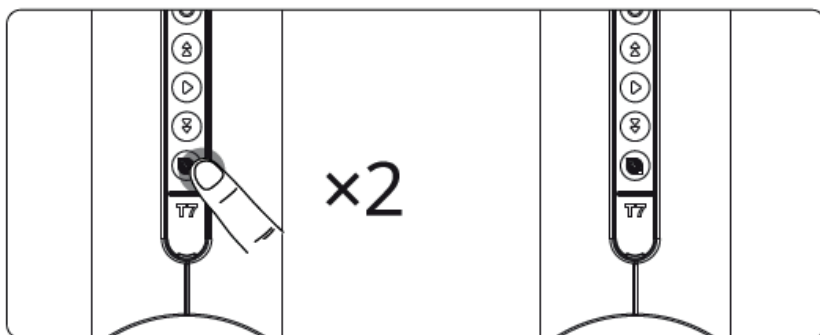


3) A sikeres párosítás után a fő hangszóró kijelzője fehérén világít, míg a másodlagos hangszóró kijelzője 3 másodpercenként egyszer fehérén villog.

Fő hangszóró: A fehér kijelző világít

Másodlagos hangszóró: A fehér kijelző 3 másodpercenként egyszer villog.

4) Keresse meg és kattintson a "Tronsmart T7" gombra a csatlakoztatáshoz.

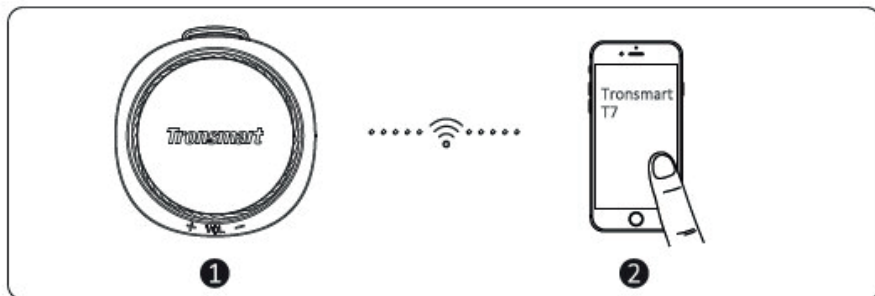

A fő- és a második hangszórón villog a kijelző

Figyelem!

- Csak a fő hangszórón lehet hívást kezdeményezni.
- Szünet üzemmódban a fő hangszórón a kijelző villogó üzemmódban marad, míg a második hangszóró szünet üzemmódban marad.

5. TF/Micro SD kártyahely üzemmód


A hangszóró a TF/Micro SD kártyáról játszik le zenét, ha a kártya be van helyezve a nyílásba.

6. Jelzők

Piros kijelző bekapcsolva: Alacsony akkumulátortöltöttség


Piros kijelző bekapcsolva: Töltés

Piros kijelző kikapcsolva: Teljesen feltöltve

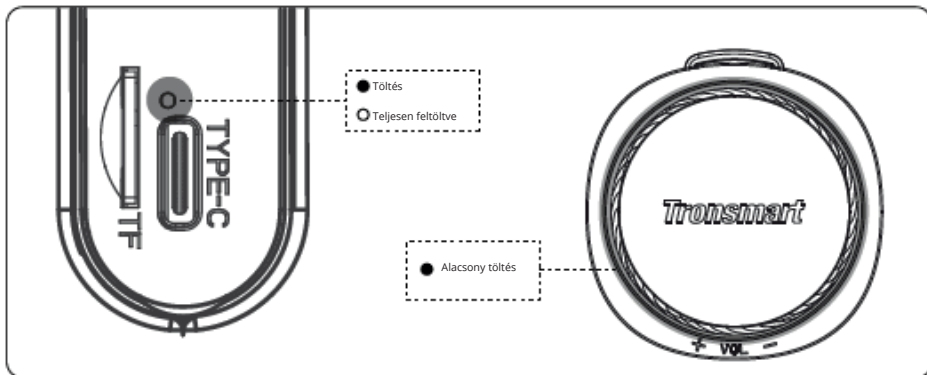

7. Visszaállítás

Tartsa lenyomva a "Play/Pause" gombot 8 másodpercig a visszaállításhoz. A sikeres visszaállítás után a hangszóró kikapcsol.

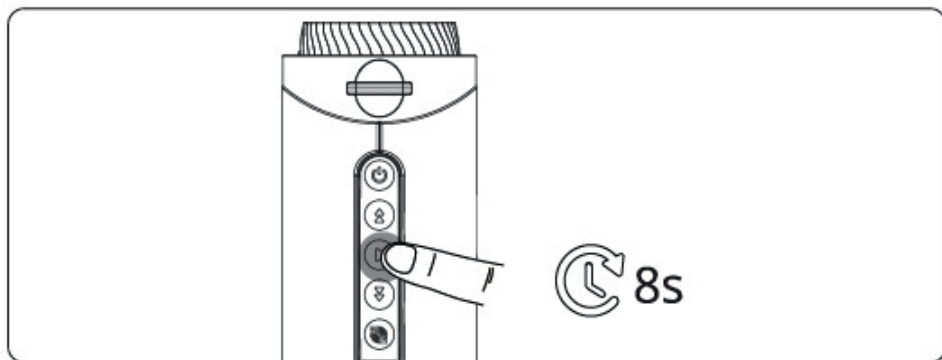

8. Automatikus kikapcsolás

A hangszóró 10 perc után automatikusan kikapcsol, ha nem párosítjuk semmilyen eszközzel Bluetooth-on keresztül. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a hangszóró szintén automatikusan kikapcsol.

Tronsmart alkalmazás

Töltse le a Tronsmart alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból.



Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegye.

A Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Kapcsolja be a Bluetooth beállításokat a készülékén, keresse meg a "Tronsmart T7" alkalmazást, és kattintson rá a csatlakozáshoz.
2. Nyissa meg a "Tronsmart" alkalmazást, és engedélyezze a Bluetooth hozzáférést a készülékén.
3. Lapozással keresse meg a "T7"-et, kattintson a csatlakozáshoz.
4. A sikeres csatlakozást követően beállíthatja a fénybeállításokat stb. az igényeinek megfelelően.

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon semmilyen tisztítószeret vagy tisztítószeret a termék tisztításához, mivel bármilyen vegyszer meghibásíthatja a készüléket. Ne szerelje szét a terméket. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne ejtse le a terméket, és a legjobb teljesítmény érdekében óvatosan kezelje. A terméket száraz helyen tárolja. A por, a szennyeződés és a nedvesség felhalmozódhat a termék burkolatán, ha azt nem barátságos helyen tárolja. Ne dobja a terméket tűzbe, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsen, távol a következő helyektől más tárgytól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Hong Kong Geekbuying Information Technology LTD

Címe: Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan, 5 Floor 1 Building, No. 47,

Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan

Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. Kína

A termék megfelel a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Tronsmart>

Rádiófrekvencia: 2400-2483,5 MHz.

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 11dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.