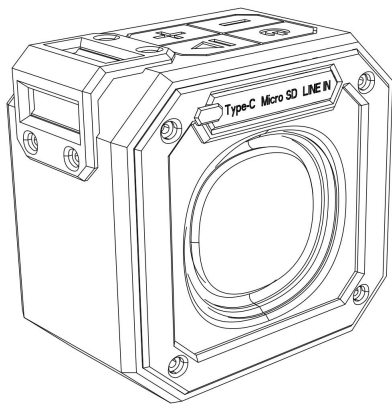


Tronsmart

Használati utasítás



Tronsmart Element Groove

Vezeték nélküli hangszóró

angol

Köszönjük, hogy a Tronsmart Element Groove vezeték nélküli hangszórót választotta. Az Element Groove Bluetooth 5.0-val van felszerelve az optimális kapcsolat és párosítás érdekében a Bluetooth-kompatibilis eszközzel. Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél későbbi használatra.

JELLEMZŐK

- Szilikon borítású külső IPX7 vízállósággal.
- Passzív rádiátor a mély basszusért.
- True Wireless Stereo (TWS) a sztereó térhatású hangzáshoz.
- Teljesítmény 10W-ig.
- Akár 24 óra játékidő.
- Bluetooth 5.0.
- C típusú USB porttal rendelkezik, amely támogatja a DC 5V/1A bemeneti töltést.
- Támogatja a hangasszisztenszt a zenei streaminghez, a telefonhívásokhoz, az időjárás kérdésekhez és még sok máséhoz.

Megjegyzés: A Voice Assistant funkciókat a Siri, a Google és más helyi Android hangasszisztenszt támogatja, amelyek Samsung, Huawei, Xiami és más eszközökön futnak.

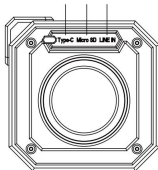

CSOMAG TARTALMA

- 1 db Element Groove vezeték nélküli hangszóró
- 1 x töltő kábel
- 1 x 3,5 mm-es AUX kábel
- 1x60 cm-es zsinór
- 1x jó tállási jegy





GOMB KONFIGURÁCIÓK

- Be-/kikapcsolás; TWS
- Játékszús/Szünet/Kihangosítás
- /Bluetooth leválasztás
- /Hangasszisztenszt
- Hangerő -/Előző szám
- Hangerő +/Következő szám

- Töltő csatlakozó
- Micro SD/TF kártyanyílás
- AUX bemenet
- TWS jelző
- Bluetooth jelző



FUNKCIÓK

	BE: Tartsa lenyomva a bekapcsoláshoz.
	OFF: Tartsa lenyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.
	TWS: Kapcsoljon be két hangszórót, nyomja meg gyorsan kétszer az egyik hangszórót a TWS párosítási módra lépéshez. TWS párosítási módban nyomja meg ismét gyorsan duplán a kapcsolót leválasztásához.
	Lejátszási módváltás: Bluetooth módban nyomja meg, hogy Micro SD/TF kártya módra váltson.
	Lejátszás/Szünet: Nyomja meg a zene lejátszásához és szüneteltetéséhez.
	Hívásfogadás/Telefonbontás: Bejövő hívás közben nyomja meg a gombot a hívásfogadásához vagy bontásához.
	Telefonhívás elutasítása: Tartsa lenyomva 3 másodpercig a bejövő hívás elutasításához.
	Újratárcsázás: Bluetooth csatlakoztatott módban nyomja meg kétszer gyorsan az utoljára tárcsázott szám újratárcsázásához.
	Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
	Tartsa lenyomva az előző szám kiválasztásához.
	Nyomja meg a hangerő növeléséhez.
	Tartsa lenyomva a következő szám kiválasztásához.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Elem Groove
Bluetooth	5.0
Sebességváltó tartomány	30m/100ft (nyílt terület)
Vízzálló	IPX7
Kimenet	10W
Szünet	Akár 24 óra (közepes hangerő)
Tápegység	DC 5V/1A
Akkumulátor-kapacitás	3,7V/2500mAh
Töltési idő	Körülbelül 2,5 óra
Hangszóró mérete	58 mm
Torzítás	1,0%
Frekvencia	115Hz-15KH
Dimenzió	4,05 x 2,24 x 4,05 hüvelyk / 103 x 57 x 103 mm
A termék súlya	463±5g / 13,33±0,2 oz

BLUETOOTH PÁROSÍTÁS

Kapcsolja BE a hangszórót, a kék LED villogni kezd, majd aktiválja a Bluetooth-t az eszközön. Lépjen az eszköz Bluetooth-beállításaihoz, keressen új Bluetooth-eszközöket, és amikor megtalálta a „Tronsmart Element Groove” eszközt, kattintson a párosításhoz. Tartsa lenyomva a Lejátszás/Szünet gombot 8 másodpercig a Bluetooth leválasztásához.

TWS MÓD

Mi az a TWS?

A TWS valódi vezeték nélküli sztereó, ami azt jelenti, hogy két Groove Bluetooth hangszóró párosítható, majd szinkronban lejátszhatja a zenét, sztereó térhangzást biztosítva.

Hogyan párosítsunk két Groove hangszórót?

1. Kapcsoljon BE két hangszórót, és ellenőrizze, hogy le vannak-e kapcsolva bármely Bluetooth-eszközzel.
2. Nyomja meg kétszer gyorsan a be-/kikapcsoló gombot az egyik hangszórón, ekkor hangjelzést fog hallani, és a TWS jelző fénye sárgán villog, ami azt jelenti, hogy TWS párosítási módba lép, és automatikusan párosodik egymással. A sikeres csatlakozás után hangjelzést fog hallani két hangszóróból, és mindkettő TWS jelző fénye sárgán világít, míg a fő hangszóró Bluetooth jelző fénye gyorsan kéken villog.
3. Nyissa meg az eszköz Bluetooth-beállításait, keresse meg a „Tronsmart Element Groove” elemet, majd kattintson a párosításhoz. A fő hangszóró Bluetooth jelző fénye, amely folyamatosan kéken világít, azt jelenti, hogy a Bluetooth-eszközzel való kapcsolat sikeres volt. És mikor elkezd zenét játszani, ez a kék jelző lassan villogni fog.

Hogyan lehet leválasztani a TWS-t?

TWS módban nyomja meg kétszer az egyik hangszóró Be-/kikapcsoló gombját, ekkor a TWS megszakad.

Megjegyzés: Ha két hangszórót először jó párosított, a következő alkalommal automatikusan párosításra kerül a fenti párosítási műveletek nélkül, amíg be vannak kapcsolva.

AUX-IN MÓD

A hangszóró egy AUX audio bemenettel is rendelkezik. Egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót mobiltelefonjához/MP3-lejátszó jához/számtárgéphez/laptopjához a 3,5 mm-es audio jack kábellel. Ha a kék fény lassan felvillan, a vezetékes kapcsolaton keresztül lejátszhat zenét.

MICRO SD/TF KÁRTYA MÓD

Nyomja meg a Power ON/OFF gombot, hogy a Bluetooth módot Micro SD/TF-re váltsa

kártya mód. A Micro SD/TF kártya memóriakapacitása nem haladhatja meg a 64 GB-ot.

VEZETTE

Bluetooth: A kék fény lassan villog, amíg a párosítási módra vár. A sikeres csatlakozáshoz a kék fény folyamatosan világít.

Micro SD/TF & AUX-IN: A kék fény lassan villog.

TWS: A TWS jelző fény lassan sárgán villog a párosításhoz. A sikeres párosításhoz a sárga fény folyamatosan világít. A pár megszakítására kialszik a lámpa.

Töltés: A piros lámpa világít a töltéshez. A piros fény kialszik a töltés befejezésekor.

ALVÓMÓD

A Groove hangszóró alvó módba lép, ha nem párosul semmilyen eszközzel Bluetooth-on keresztül, vagy ha Bluetooth-on keresztül párosították, 10-15 percen belül nem játszik le semmi, ami segít az akkumulátor kímélésében. Amikor használnia kell, nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot a bekapcsoláshoz.

JEGYZET

5-8 másodpercig lenyomva tarthatja a be-/kikapcsoló gombot a hangszóró kényszerített kikapcsolásához, ha meghibásodik.

TIPPEK

A hangszóró erősségének miatti károsodás elkerülése érdekében kérjük, ne legyen túl közel a hangszóróhoz, és tartson megfelelő távolságot a zenehallgatáshoz. A túlzott hangzás okozta kellemetlenségek elkerülése érdekében ajánlott megfelelő hangerőn hallgatni a zenét.

VIGYÁZAT

ROBBANÁSVESZÉLY, HA AZ AKKUMULÁTOR HELYTELEN TÍPUSÚRA CSERÉLÉS BE.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ UTASÍTÁSOK SOKNAK SZERINT SEMZETT EL.

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerővel.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kérjük, tartsa kéznél ezt a kézikönyvet későbbi használatra. A Tronsmart Element Groove Bluetooth hangszóró tisztításához használjon vízben enyhén megnedvesített ruhát, hogy megtisztítsa a külsejét arra az esetre, ha elszennyeződdne. Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy tisztítószert a termék tisztításához, mert bármilyen vegyszer használhatatlanná teheti a készüléket. Ne szerelje szét ezt a terméket. Nem tartalmaz felhasználói által javítható alkatrészeket. Ne ejtse le és ne ugorjon rá, kezelje vele

gondoskodni a legjobb teljesítményről. Tartsa a terméket száraz helyen. Por, szennyeződés és nedvességből származó nedvesség felhalmozódhat a termék testén, ha barátságatlan helyen tartják. Ne dobja tűzbe a terméket, mert az elemek felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

GARANCIA INFORMÁCIÓK

Az Ön „Tronsmart Element Groove vezeték nélküli hangszórója” a vásárlás dátumától számított 12 hónapos jó állás vonatkozik az eredeti tulajdonosra a normál használat és szervizelés során fellépő anyag- és gyártási hibákra. Ha a termék a vásárlástól számított 12 hónapon belül hibásnak bizonyul, küldje vissza a hibás alkatrészt vagy egységet, fuvardíj nélkül kifizetve, a reklamáció magyarázatával együtt. Kérjük, gondosan csomagolja be a terméket, hogy elkerülje a szállítási közbeni sérüléseket.

A jelen garancia keretében a Tronsmart megjavítja vagy kicseréli a gyártó hibája miatt hibásnak talált alkatrészeket. Ez a garancia csak személyes használatra terjed ki, és nem terjed ki olyan termékekre, amelyeket kereskedelmi használatra, bérbeadásra vagy nem rendeltetésszerű használatra használtak. Az itt kifejezetten meghatározottakon kívül nincs más garancia. Ez a garancia nem ruházható át. A Tronsmart semmilyen módon nem vállal felelősséget a „Felhasználói Kézikönyvvel” ellátott berendezés vagy a termék anyagában található további biztonsági, használati vagy figyelmeztetések által okozott károkért, veszteségekért vagy kellemetlenségekért.

Továbbá a Tronsmart nem vállal felelősséget a termék véletlenszerű használatáért, és semmilyen felelősség nem haladhatja meg a termék vételárát.

Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek. Egyéb jogai is lehetnek, amelyek államonként változnak.

EZ A GARANCIA NEM VONATKOZIK A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE

- Baleset, helytelen használat, visszaélés, átalakítás vagy vandalizmus miatti kár.
- Nem megfelelő vagy nem megfelelő karbantartás.
- Engedély nélküli módosítások vagy kereskedelmi felhasználás.
- Visszaszállításkor keletkezett sérülés.
- 18 év alatti gyermekek felügyelet nélkül történő használata.

(A Tronsmart és leányvállalatai nem vállalnak felelősséget az Element Groove vezeték nélküli hangszóró rendeltetésszerű vagy a felhasználói kézikönyvben leírtaktól eltérő használata által okozott károkért.)

FCC NYILATKOZAT

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: 1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és 2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezek

a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések esetén.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádió kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy az adott telepítések során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó arra ösztönzik, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

-- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

-- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

-- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegység től eltérő áramkörön lévő aljzathoz.

-- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikusától.

A megfelelő ségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó jogosságát a berendezés üzemeltetésére.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC RF sugárzási expozíciós határértékeinek, amelyeket ellenőrzetlen környezetre vonatkozóan határoztak meg. Ezt a távadót nem szabad egymás mellett elhelyezni, ill. bármely más antennával vagy adóval együtt működtetni.



SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD. 19th
Floor, Galaxy World Tower B, #1 YaBao Rd.,
LongGang District, Shenzhen, Kí na E-
mail: support@tronsmart.com
800-270-1082 (USA és Kanada)
+86-755-23603740 (globális)

FCC azonosí tó : 2AQRD-GROOVE



www.tronsmart.com  204-720086