

## SEWIT VARRÓGÉP



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A mini varrógép rendkívül kényelmes, mivel kicsi és nem foglal sok helyet. Nem kell többé kézzel varrnia. A SewIt varrógép ideális helyettesítője a kézi varró készletnek, ezzel profi varrónőként javíthatja meg a szakadt ruhákat!


Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.

### A CSOMAG TARTALMA

- 1x használati utasítás
- 1x varrógép
- 1x tű
- 4x fém orsó fonalhoz
- 1x tűbefűző
- 1x pedál
- 1x AC / DC adapter


## MŰSZAKI ADATOK

### FŐ EGYSÉG

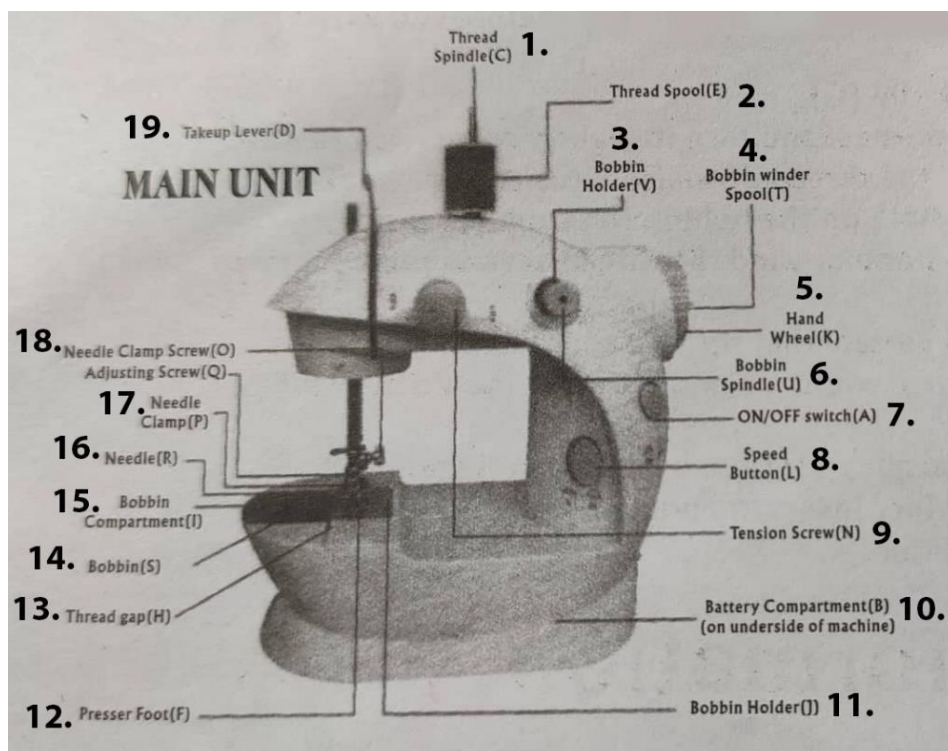

- (1) cérnatartó túske
- (2) cérna orsó
- (3) orsótartó
- (4) orsótekercs
- (5) kézi tekerceselő
- (6) orsó csigolya
- (7) BE / KI kapcsoló
- (8) varrási sebesség beállítása
- (9) feszítőcsavar
- (10) elemtartó (az alsó részen)
- (11) orsótartó
- (12) nyomótalp
- (13) menetrés
- (14) orsó
- (15) orsófiók
- (16) tű
- (17) tűrögzítő
- (18) tűrögzítő csavar és állítható csavar
- (19) karemelő

## FŐ EGYSÉG (hátsó rész)

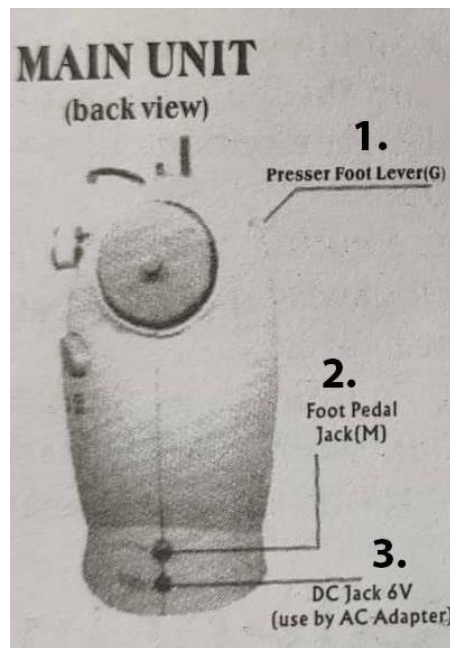

- (1) nyomótalp kar
- (2) lábpedál bemenet
- (3) DC bemenet 6V (hálózati adapterhez)

## KIEGÉSZÍTŐK




- (1) tű
- (2) tűbefűző
- (3) 4 fém orsó
- (4) lábpedál

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


## A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA

1. Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a bekapcsoló gomb (7) KI állásban legyen.
2. Helyezzen be 4 db. AA elemet a varrógép alján található elemtartó rekeszbe.
3. Nyomja le enyhén az A kapcsolót, amely szintbe áll, ha a készülék ON állapotban van (bekapcsola), és kissé kiemelkedik, ha OFF állapotban van (kikapcsolva). A készülék azonnal készen áll a varrás megkezdésére, ezért győződjön meg arról, hogy a szál be legyen helyezve, és az anyag megfelelően elő legyen készítve.

## A CÉRNA ELŐKÉSZÍTÉSE A FŐ EGYSÉGBEN

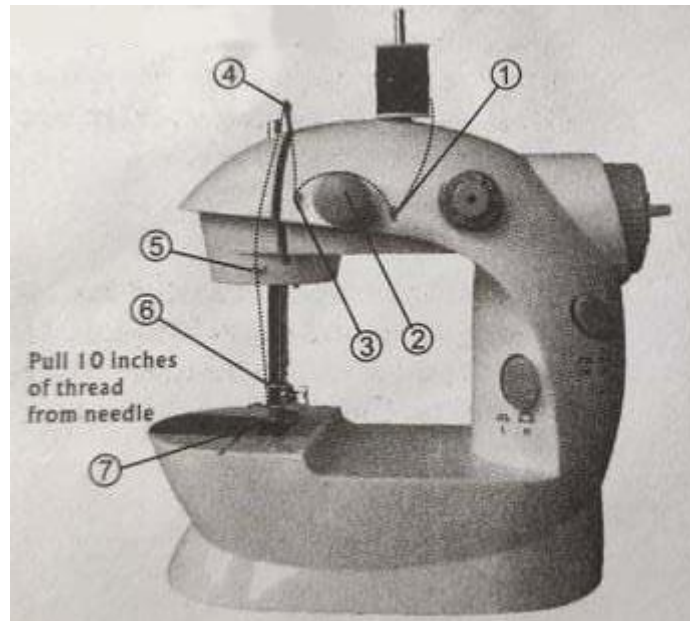

1. Emelje fel a cérnaszál-tartót a szabadon lévő csúcs megfogásával, és húzza felfelé, amíg teljesen egyenes lesz.
2. Helyezze a cérna orsóját a cérnatartó tüskére úgy, ahogy az ábra mutatja.

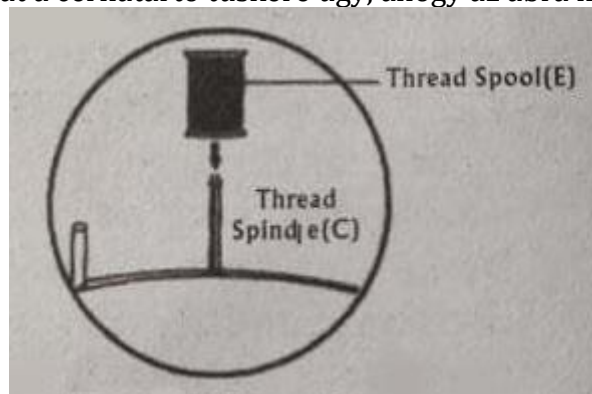

3. Vezesse át a cérnát az orsóból az első szálvezetőn (1) keresztül a gép eleje irányába.
4. Húzza át a cérnát a második vezetőn (2), a cérnának át kell mennie a tűrögzítő csavaron (Q), és az állítható csavar (Q) két alátéte között kell lennie. Ez biztosítja a megfelelő kifeszítést.
5. Húzza ki a szálát a csavartól (Q) a harmadik cérnavezetőn (3) keresztül a készülék eleje felé.
6. Húzza a cérnát a negyedik szálvezető (4) fölé a karemelő (D) irányába.
7. Húzza le a szálát a következő szálvezetőhöz (5).
8. Húzza a szálát a következő cérnavezető (6) felé, ha szükséges, engedje le a tűt úgy, hogy a kézi tekerceselőt (K) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
9. Fűzze át a cérnát a tű fülén (7) előlről hátrafelé. Ha szükséges, emelje fel a tűt.
10. Emelje fel a készülék nyomótalpát (F) a hátsó kar (G) felemelésével.

11. Húzzon körülbelül 15 cm szálát a készülék nyomótalpán (F) át a készülék hátsó, Öntől távolabb eső felén.

### **A FONAL BEVEZETÉSE AZ ALSÓ REKESZBE**

1. Távolítsa el a készülék nyomólába alatti orsóházfedelet.
2. Helyezze be a kiválasztott cérnatekercest az orsóházba (J), és hagyjon kb. 15 cm szálát kívül.
3. Helyezze az orsóházat a nyomóláb alatti helyre (H).
4. Fordítsa el a kézi tekercselőt a készülék oldalán (K) az óramutató járásával ellentétes irányba, a tű elmozdul, és elkapja az orsóházban lévő szálát. Állítsa le, amikor a tű a legmagasabb pozícióban van.
5. Emelje fel a nyomólábat, és húzza az orsóházban található szálát a készülék nyomólába alá. Húzza mindkét szálát a készülék hátuljához.
6. Zárja le az orsóházfedelet a készülék nyomólába alatt.

### **OLDALSÓ ORSÓTARTÓ HASZNÁLATA (V)**

1. Helyezze az orsótekercest az oldalsó orsótartóra.
  2. Húzza át a cérnát a második vezetőn (2), a cérna átmegy a tűrögztítő csavaron (Q), és az állítható csavar (Q) két alátéte között kell lennie. Ez biztosítja a megfelelő kifeszülést.
  3. Húzza ki a szálát az állítható csavarból (Q) a harmadik cérnavezetőn (3) keresztül a készülék elülső fele irányába.
  4. Húzza a cérnát a negyedik szálvezető (4) fölé a karemelő (D) felé.
  5. Húzza le a szálát a következő szálvezetőhöz (5).
  6. Húzza le a szálát a hatodik cérnavezető (6) felé, ha szükséges, engedje le a tűt (R) a kézi tekercselő (K) óramutató járásával ellentétes irányba való forgatásával.
  7. Fűzze át a cérnát a varrottű fülén (7) előlről hátra. Ha szükséges, emelje fel a tűt.
  8. Emelje fel a készülék nyomótalpát (F) a hátsó kar (G) felemelésével.
  9. Húzzon körülbelül 15 cm szálát a készülék nyomótalpán át (F) a készülék hátsó részére, az Öntől távolabbra eső oldalon.
- MEGJEGYZÉS: Az oldalsó orsótartót csak kettős varrat esetén használjuk.

### **A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA (PEDÁL NÉLKÜL):**

1. Az oldalsó tekercselőt (K) az óramutató járásával megegyező irányba forgatva emelje fel a tűt (R) a nyomótalp (F) fölé.
2. Emelje fel a nyomótalpat (F) a készülék hátulján lévő fogantyú mozgatásával.
3. Helyezze az anyagot a nyomótalp alá, amikor felemelt helyzetben van. Győződjön meg arról, hogy a varrandó anyag iránya ön felé mutat, és hogy a kívánt varrási hely a nyomótalpon a tű alatt pontosan illeszkedik.
4. Engedje le a nyomótalpat a készülék hátoldalán található kar (G) mozgatásával.
5. Fordítsa el az oldalsó tekercselőt az óramutató járásával megegyező irányba, két teljes fordulattal kezdődik a varrás. Álljon meg.
6. Válassza ki a sebességet a sebességgomb (L) megnyomásával. Ha nagy sebességre van állítva, a gomb kiemelkedik a készülékből, alacsony sebesség beállításnál a gomb a gép szintjéhez igazodik (mintha be lenne nyomva).
7. Állítsa a készülék bekapcsoló gombját ON állásba.
8. Lassan vezesse át az anyagot a készüléken úgy, hogy a varrás vízszintes maradjon.
9. Ha a varrás befejeződött, nyomja meg a gombot, hogy a készüléket OFF állásba kapcsolja.
10. Emelje fel a tűt a tekercselő óramutató járásával megegyező irányba forgatásával.
11. Húzza ki a szövetet a készülékből, és hagyjon körülbelül 10 cm szálát a készülék és a szövet között.

## **A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA (PEDÁLLAL):**

Kövesse az előző bekezdés utasításait (a készüléket pedál nélkül használja, a 6. és 7. pont kivételével).

MEGJEGYZÉS: A pedál használatakor a készüléknek mindig kikapcsolt (OFF) helyzetben kell lennie.

1. Helyezze be a lábpedál csatlakozóját (M) a készülék hátuljába.
2. A készülék bekapcsolása ilyenkor a pedál megnyomásával történik.
3. Óvatosan nyomja meg a készülék pedálját az elindításhoz, majd ha végzett, emelje fel a lábát a pedálról.

## **TÚCSERE:**

1. Az oldalsó kézi tekerceslőt (K) az óramutató járásával megegyező irányba forgatva emelje fel a tűt (R) a legmagasabb pozícióba.
2. Lazítsa meg a tűrögzítőt a csavar (O) elforgatásával az óramutató járásával ellentétes irányban. Szüksége lehet kis fogóra vagy csavarhúzóra.
3. Távolítsa el a tűt (R) úgy, hogy lehúzza a tűrögzítőről (P).
4. Helyezzen be egy új tűt, lapos oldalával a tűrögzítő felé (P).
5. Tolja fel a tűt, amennyire csak lehet.
6. Húzza meg a tűrögzítő csavart (O), miközben a tűt a helyén tartja.

MEGJEGYZÉS: A tű méretét az anyag típusához kell igazítani.

## **A CÉRNA ÁTVEZETÉSE AZ ORSÓKON**

1. Távolítsa el az orsókat (S) a készülékről.
2. Helyezze a cérnatekerceseket (E) a cérnatartó tüskére (C).
3. Helyezze be a csapot a készülék oldalsó fogantyújában található lyukba, és kissé forgassa el a tekerceslőt az óramutató járásával ellentétes irányba.
4. Fogja meg az egyik kezében az üres orsókat, és húzza le a szálát a cérnatekercesről (E), majd fűzze át a szálát az orsó lyukán.
5. Hagyja a fonal többi részét az orsók belső oldalán, csavarja meg többször az orsókat, hogy feltekeredjen néhány szál.
6. Helyezze be az orsókat a készüléken lévő orsótűre, és győződjön meg róla, hogy a cérna az óramutató járásával ellentétes irányban legyen feltekerve.
7. Óvatosan fogja meg a cérnát a hüvelykujjával és a mutatóujjával.
8. Amikor az orsók megteltek, kapcsolja ki a készüléket.

## **FIGYELEM!**

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és szigorúan kövesse azokat.
- Vigyázzon, hogy a készüléket ne érje nedvesség!
- Gyermek és háziállatok elől elzárva tartandó, a saját dobozában
- A tűk élesek és sérülést okozhatnak, legyen óvatos használatukkor
- A termék nem játék.
- Soha ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Csak a termékhez mellékelte kiegészítőkkal használja.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú helyiségben vagy vízben.
- Ha a termék vagy bármely alkatrésze láthatóan sérült, ne használja.
- Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.

- A termék éles és hegyen alkatrészeket tartalmaz, ezért javasoljuk, hogy munkavégzés során legyen óvatos.

Ez nem orvosi eszköz, ha bármilyen fizikai sérülése és / vagy egészségügyi problémája van, kérjük, használat előtt konzultáljon orvosával!

Alkalmas gyerekeknek 10 éves kortól.

#### **Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások**

Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából eredő lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodások megelőzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtő rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta. Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

