

Vízmelegítő Elektromos Csaptelep

Használati utasítás



A tökéletes élményt a részletek teszik teljessé.
Elektronikus vezérlés a pontos hőmérsékletért.

Használati mód

1. A nyitókar kezelése

Ahogy a képen látható, a kar elfordítási tartománya 150° . A melegvizes oldal 60° , a hidegvizes oldal szintén 60° , a középső 30° -os tartományban nincs vízfolyás.

2. Hőmérséklet kijelző


A hőmérsékletkijelző a melegítés aktuális hőmérsékletét és a csap működési állapotát mutatja. Világító kijelző esetén a fűtés aktív, ha nem világít, a fűtés nem működik.

3. A kifolyónyílás rendszeres tisztítása

Nyissa ki a kifolyónyílást, és öblítse át erős vízszugárral a csap alatt. Ha a szennyeződést így nem sikerül eltávolítani, használjon tűt a tisztításhoz – ahogy az alábbi ábrán látható.



3. A kifolyónyílás rendszeres tisztítása

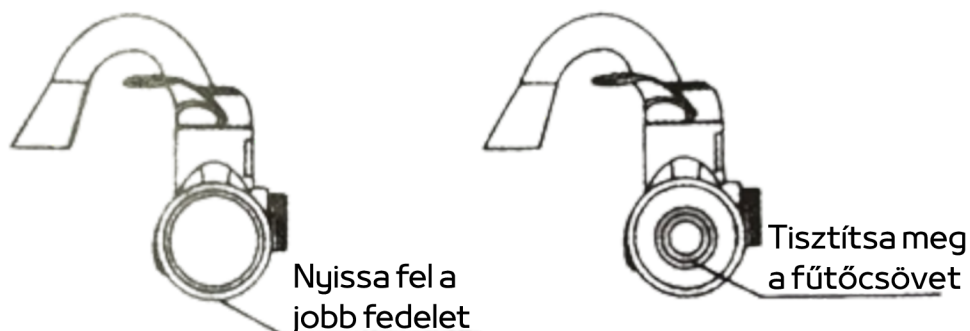

Hibák okai és megoldásuk

Hiba: Nem melegíti a vizet

Hiba oka: Nincs áramellátás, vagy a víznyomás túl alacsony

Megoldás: Ellenőrizze az áramellátást; a minimális víznyomás nem lehet kevesebb 0,04 MPa-nál

Hiba: Alacsony a víz hőmérséklet

Hiba oka: A víznyomás túl magas, vagy a feszültség túl alacsony

Megoldás: Csökkentse a kifolyó víz mennyiségét, és ellenőrizze a feszültséget

Hiba: Magas a víz hőmérséklet, a kifolyó víz mennyisége alacsony

Hiba oka: A bemeneti nyílás el van tömődve, vagy alacsony a víznyomás

Megoldás: Ellenőrizze és távolítsa el a szennyeződést a bemeneti szűrőnél.
Ha a probléma továbbra is fennáll, az alacsony víznyomásra utal

Hiba: A hőmérsékletkijelző nem világít

Hiba oka: Túl alacsony víznyomás, áramköri hiba vagy csaptelephiba

Megoldás: Állítsa be a víznyomást normál értékre, ellenőrizze az áramkört,
és vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval

Fontos megjegyzés

- Ez a termék kizárólag beltéri használatra alkalmas
- Első használat előtt engedjen vizet a készüléken keresztül, majd csatlakoztassa az áramforráshoz
- A kifolyó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 60°C-ot
- A vízkifolyóhoz nem csatlakoztatható semmilyen csaptelep vagy átfolyást szűkítő elem
- A kifolyót rendszeresen tisztítani kell, a tisztítás előtt az áramot minden esetben le kell kapcsolni
- Tilos lemosni ezt az elektromos csaptelepet, mert ez veszélyt okozhat
- Ha a csaptelepben víz fagyott meg, szigorúan tilos áram alá helyezni a készüléket
- Gondoskodjon róla, hogy a csaptelep földelve legyen, ellenkező esetben ne használja a készüléket
- A csaptelep működéséhez szükséges víznyomás: 0,04–0,5 MPa
- Ha a tápkábel megsérül, azt kizárólag szakképzett személyzet cserélheti ki

- Minden használat után fordítsa el a kart az állítókar hidegvíz-állásába 5 másodpercre, hogy elkerülje a kéz leforrázását a következő használatkor. Ez egyúttal hatékonyan megelőzi a vízkőképződést, és meghosszabbítja a fűtőelem élettartamát is
- Az elektromos csaptelep használata közben ne használjon más nagy teljesítményű elektromos berendezést (például klímaberendezést, indukciós főzőlapot, vízforralót stb.)
- A tápkábel áramra csatlakoztatásakor a rögzített vezetékezési előírásoknak megfelelően III. feszültségszintű, minden pólust lekapcsoló készüléket kell beépíteni

Feszültség: 220-240V~

Frekvencia: 50-60Hz

Teljesítmény: 3000W

Vízállóság: IPX4

Víznyomás: 0.04-0.5MPa

