

S most M hegység H um id ifier In stru ction n

Termékparaméterek

Terméknév: Snow Mountain párasító modell: GXZ-J623 Anyaga: ABS/

PP/PC/szilikon/hardver/

elektronikus alkatrészek Bemeneti feszültség: DCS.0V Üzemi áram: 200-450mA Használati

teljesítmény: 1.0-2.25W sugármenyiség


00mL Sp. 30mL-50mL/H Termék mérete:

95*95*129mm A termék súlya: 236g

Minőségellenőrzés: Minősített termék

Végrehajtó szabvány: GB 4706.1-2005 GB

4706.48-2009 Eredeti: Kína Shenzhen

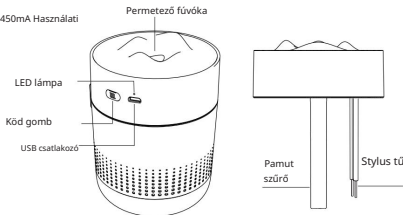

Kezelési útmutató Permetező gomb:

1. egyszeri megnyomású kód gomb a folyamatos kód mód elindításához. 2. egyszeri megnyomású kód gomb a szakaszos kód üzemmód elindításához (permetezés 3 mp és leállítás 2 mp). 3. egyszeri megnyomású kód gomb az összes kód üzemmód kikapcsolásához.

Éjszakai lámpa funkció: először nyomja meg hosszan a kód gombot, a LED világit (meleg fény), nyomja meg hosszan a

A páragomb második alkalommal, a LED lámpa világit (lélegző fény), nyomja meg hosszan a ködgombot 3-szor, a LED lámpa kialszik.

USB töltőport: 5.0V bemenet a párasító USB-porton keresztül töltéséhez.


A vízvédelem hiánya: Ha a víz szintje alacsonyabb, mint a ceruza tője, akkor leáll.

Jelző LED funkció

Töltésjelző: A piros lámpa világit, amikor 5,0 V-os töltésről van szó.

Vízhiány jelző: Ha a vízszint alacsonyabb, mint a ceruza tője, a piros fény háromszor felvillan, majd kikapcsol.

Működési lépések



Nyissa ki a felső fedetet az óramutató

járáásával ellentétes irányba




Töltsön vizet a víztartályba



Húzza meg a fedelet

Az óramutató járásközlő meggyőzés irányába, és csatlakoztassa az USB-hez



Kattintson a gombra a párasító elindításához

Pamut szűrő csere



Cseréléshez húzza ki a pamutszűrőt



Cserekor ügyeljen az alsó rugóra

Figyelmeztetések

- A termék használata előtt adjon hozzá vizet. Vízhány esetén a párasítás tilos.
- Ez a termék nem adhat hozzá illóolajat vagy parfümöt, hogy elkerülje a jelátalakító olajos eltömődését.
- Ezt a terméket vízhiányos védelemmel tervezték. Vízhány esetén a párasító automatikusan leállítja a ködpermetet.
A munka folytatásához töltsön vizet a víztartály maximális vízszintjéig, és nyomja meg az újraindítás gombot.
- Kérjük, ne hordjon fel vizet közvetlenül a gépre, a gép rövidzárlata esetén használjon puha pamutot a törléshez.
- 6 éven aluli gyermekeknek felnőtt kíséretében kell használni a gépet.

Standard tartozékok

Párasító*1db, Kábel*1db, Használati utasítás*1db, Pamutszűrő*1db

Minősített tanúsítvány*1db