



ÚJ


UTASÍTÁS

2 AZ 1-BEN

HAJVÁGÓ

AKKUMULÁTOR HAJT VÉGŰ HAJVÁGÓ

RH-6668

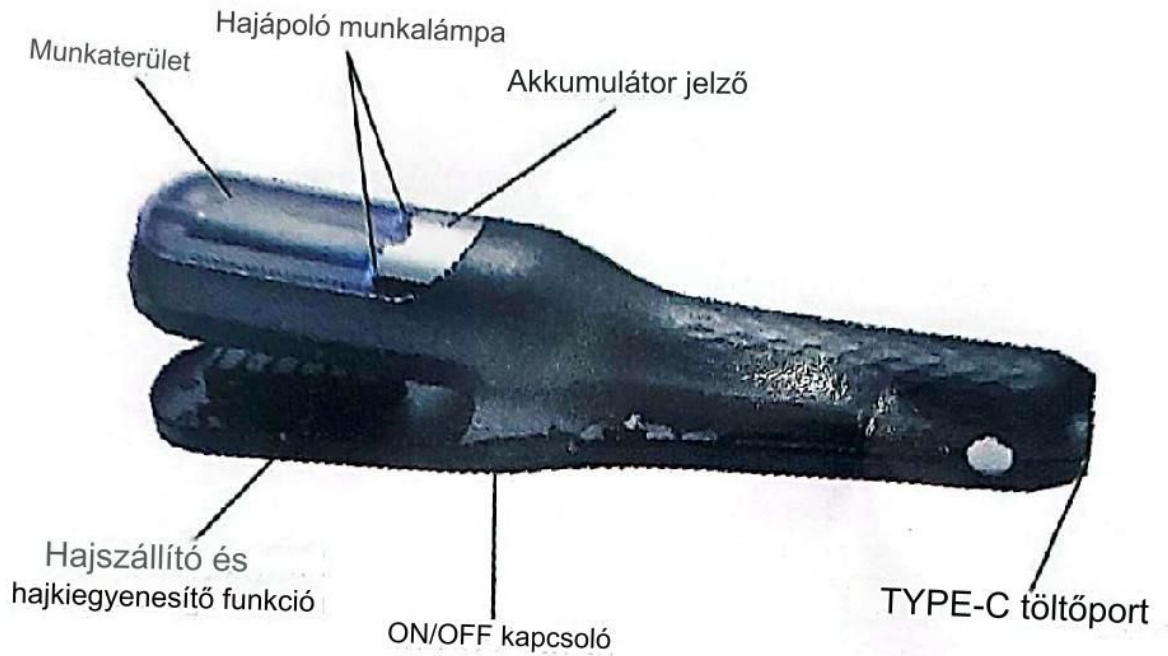

■ DC IN 5V 1A



■ A gép töltése közben használhatja a gépet

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót.
- Ez a készülék nem alkalmas gyermekek számára.
- Az átlátszó fedelet munka közben le kell takarni, a pengét kézzel megérinteni szigorúan tilos.
- Ez a gép nem érhet vízhez, ellenkező esetben áramütést kaphat.
 - Ezt a gépet ne ejtse le, hacsak nem károsítja meg.
 - Használat előtt kenje be a pengét pengeolajjal.
- Minden használat után távolítsa el a hajat a hajtároló helyiségből.
 - A gép töltésekor használhatja a gépet



ELŐKÉSZÍTÉS HASZNÁLAT ELŐTT

Mossa meg a haját, hagyja alaposan megszáradni, majd fésülje meg a haját, hogy ne húzza meg a haját.

Figyelmeztetés: A hajnak tisztának kell lennie, a tisztátalan haj összetapad, így a haj egyenetlenül lesz nyírva. Ezzel az eszközzel csak a haj végét kell vágni, nem a hosszát.

HASZNÁLATI MÓDSZER



1. lépés: A gép használata előtt először töltsse fel a gépet. Töltés közben a piros jelzőfény világít, ha teljesen fel van töltve, a zöld jelzőfény világít.
2. lépés: Nyomja felfelé a BE/KI gombot a gép hátulján a gép kinyitásához. Tárolási és forgalmazási raktár A hajápoló kék munkalámpája világít, és a lítium akkumulátor töltöttségi jelzőfénye is világít (a zöld fény elegendő teljesítményt, a kék jelzőfény elégtelent, a piros pedig villog A készüléknek díjat kell fizetni).
3. lépés: Egyenesítse ki a haját, majd tegyen egy csipetnyi haját a gépbe és zárja be. Gép, hajápolás és hajvágás (borotválkozás) indul, csúsztassa le a gépet, gépi Levágja és kiegyenesíti a rossz végű haját.
4. lépés: Ismétlje meg a 3. lépést mindaddig, amíg az összes szőrszálát egyszer le nem nyírják (borotválják). tartózkodás Ha túl sok szőr van a hajtárolóban a hajápolás és a nyírás (borotválkozás) folyamata során Az átlátszó fedél kinyitható és a nyírt haj kiönthető (lásd a 6. lépést)
5. lépés: A gép befejezése után zárja be a gépet, és nyomja le a BE/KI gombot a bezáráshoz, majd zárja le a gépet. Nyissa ki az átlátszó fedelet, és tisztítsa meg a nyírt szőrszálakat kefével Tisztítsa meg, helyezze fel az átlátszó fedelet és tárolja a gépet.
6. lépés: Nyissa ki az átlátszó fedelet az ábrán látható módon:


 HÚZZA A
 NYÍL IRÁNYÁBAN



A KÉSOLAJ HOZZÁADÁSÁNAK MÓDJA

1. lépés: Először olvassa el a használati mód 6. lépését, távolítsa el az átlátszó fedelet.
2. lépés: Használja a kezét a sweep mozgathatóságához, használja a seprést a bal oldalon látható módon.
3. lépés: Távolítsa el a pengeolajat, és irányítsa a penge fúvókáját a kés végéhez, enyhén csípje meg a pengecsövet, és csúsztassa a pengére a másik végére. Ahogy az alábbi jobb oldalon látható.

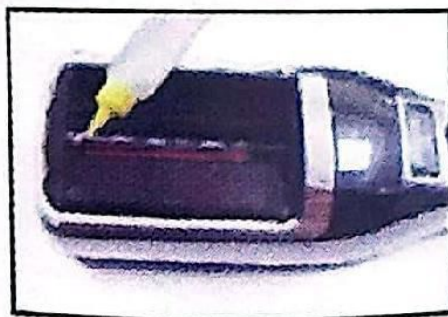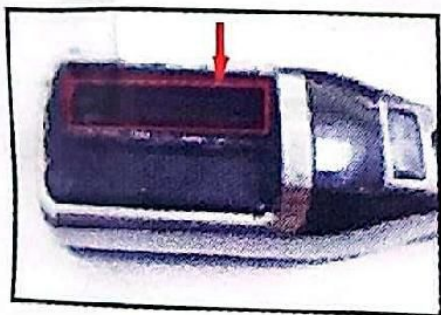

SPECIÁLIS FIGYELEM

1. Ne használja folyamatosan fix részben, mert ezt okozhatja. Egyenetlen hajvágás. Javasoljuk az ügyfél hajának kezelését metszetenként 3 alkalommal. További kezelésre lehet szükség az ügyfél hajtörésének megoldásához.
2. A hajkezelést heti 5 alkalommal javasolt fenntartani. Ha azonban ügyfele haja nagyon sérült. Korábbi kezelésre volt szükség.
3. Egyenesítse ki a haját: Ha úgy érzi, hogy a haja nincs kiegyenesítve, lehet, hogy túl sok hajat húzott be. Egyszerűen távolítsa el a haj egy részét, fésülje meg, és próbálja ki a haj legkisebb és legvékonyabb részét.
4. A legjobb egyenes hajra. Ha göndör haja van. Megfelelően kiegyenesítheti a haját, és a jobb eredmény érdekében használhatja.
5. Gyermekek elől elzárva tartandó