

# Hengeres hajformázó



Használati utasítás

# Termék részei



## Termék paraméterek

Termékmodell: KH-B01

Termék neve: Hengeres hajformázó

Teljesítmény: 55W

Frekvencia: 50Hz


Feszültség: 220V~

# Útmutató a használatához


- A hajformázó házának kinyitása: Nyomja meg a mikro gombot a hajsütővas hátulján, az „unlock” ikon felé (nyomja hátra), hogy felnyissa a házat.
- Zárja le a házat: Használat után várja meg, amíg a hajformázó teljesen kihűl. Az alsó és felső markolat megragadásával a készülék bezárható. Ezzel egy időben nyomja meg a ház hátulján található záró gombot az „closed” ikon irányába (előre), hogy lezárja a készüléket.
- Be-/Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló/hőmérséklet szabályozó gombot körülbelül 2 másodpercig a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz. A bekapcsoláskor/kikapcsoláskor az alapértelmezett hőmérséklet 170 °C.
- Hőmérséklet beállítása: Ez a termék 4 állítható hőmérsékleti szinttel rendelkezik, amelyek egyszerűen a teljesítmény/hőmérséklet beállító gomb megnyomásával állíthatók.
- Intelligens kikapcsolás: Ez a termék intelligens kikapcsolási funkcióval rendelkezik. Ha 50 percen keresztül nincs használva, a készülék automatikusan kikapcsol. Használat után javasolt kikapcsolni és kihúzni a terméket.

# Hajformázási tanácsok

- Ajánlott a hajat formázás előtt megmosni. Mosás után használjon hajszárítót, hogy megszáritsa, majd fésülje át a hajat, hogy sima legyen és mentes a gubancoktól.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy nincsenek idegen tárgyak a termék felületén, hogy elkerülje a magas hőmérséklet miatti baleseteket.

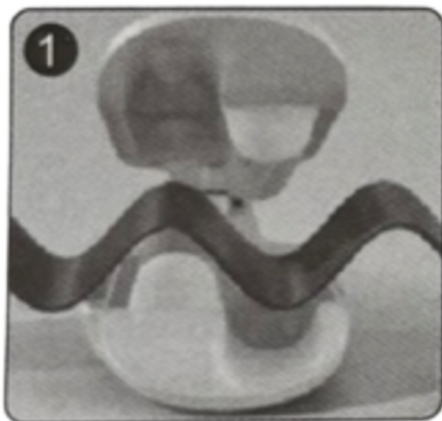

Fogjon egy kis hajtincset, és helyezze bele a hajfoormázóba

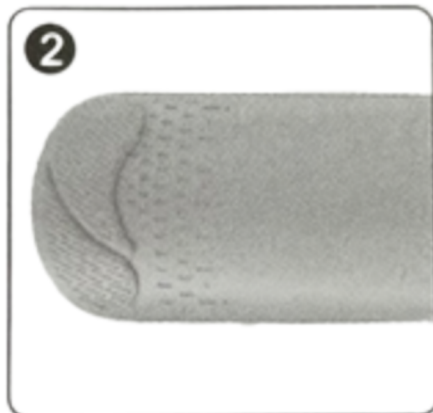

Szorítsa le 5-10 másodpercre, majd engedje fel



Máris készen állnak a göndör fürtök