


Kézikönyvek+ — Egyszerűsített felhasználói kézikönyvek.



Tronsmart BANG hordozható party hangszóró felhasználói kézikönyv

[itthon](#) » [Tronsmart](#) » Tronsmart BANG hordozható party hangszóró felhasználói kézikönyv 

Tronsmart BANG hordozható party hangszóró



Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart Bang hordozható partihangszórót. Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél későbbi használatra. Ha további kérdése vagy észrevétele van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot [a support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com) e-mail címen


Tartalom

- 1 Gomb konfiguráció
- 2 Hogyan kell használni
- 3 Hogyan csatlakozz akár 100-hoz
- Hangszórók
- 4 Töltés
- 5 A csomag tartalma
- 6 NFC adatfolyam
- 7 USB-A Power Bank funkció
- 8 Aux-in mód
- 9 TF kártyanyílás mód
- 10 USB flash meghajtó mód
- 11 Automatikus kikapcsolás
- 12 Ápolás és karbantartás
- 13 Jótállási információk
- 14 Műszaki adatok
- 15 FCC nyilatkozat
- 16 Dokumentumok / Források
 - 16.1 Hivatkozások
- 17 Kapcsolódó bejegyzések

Gomb konfiguráció



Hogyan kell használni

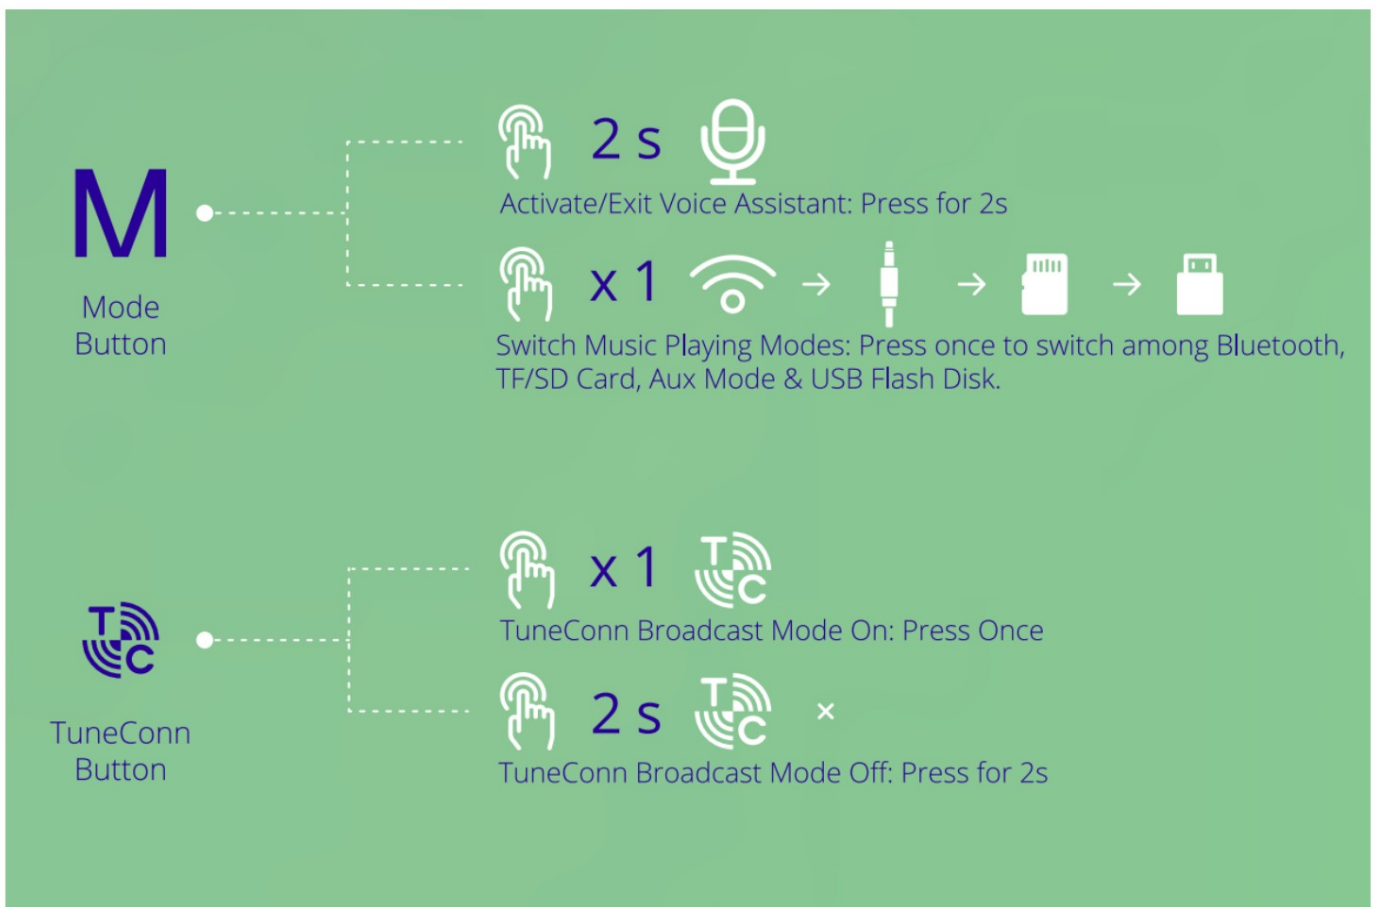

Play/Pause Button

- x 1** /
Play/Pause: Press Once
- 3 s**
Disconnect Bluetooth: Press for 3s
- x 1** /
Answer / Hang up a Call: Press Once
- 2 s**
Reject a Call: Press for 2s
- x 2**
Redial: Double Press
- 8 s**
Reset: Press for 8s

Volume+

- x 1**
Turn up Volume: Press Once
- 2 s**
Next Song: Press for 2s

Volume-

- x 1**
Turn down Volume: Press Once
- 2 s**
Previous Song: Press for 2s

SoundPulse EQ Button

- x 1**
SoundPulse EQ Effect On: Press Once
- x 1**
SoundPulse EQ Effect Off: Press Once

Csatlakozás akár 100 hangszóróval



1. Kapcsolja be az egyik hangszórót gazdagép hangszóróként, keressen, és kattintson a „Tronsmart Bang” elemre, hogy csatlakozzon az eszközhöz.
2. Nyomja meg egyszer a „TuneConn gombot” a sugárzási módba való belépéshez, miközben a narancssárga jelzőfény világít.
3. Kapcsolja be a többi hangszórót, és nyomja meg egyszer a „TuneConn gombot” a műsorszóró módba lépéshez.
4. Sikeres párosítás esetén a hangsugárzók TuneConn jelzőfénye narancssárgán világít.

Töltés



Csomag tartalma

1 x Tronsmart Bang hordozható party hangszóró 1 x 3,5 mm-es audiókábel 1 x Type-C töltőkábel 1 x jótállási jegy 1 x felhasználói kézikönyv

NFC Streaming

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth és az NFC funkciók engedélyezve vannak az eszközön, majd helyezze az eszközt a hangszóró NFC területére az automatikus párosításhoz.

USB-A Power Bank funkció

Ez a hangszóró USB-töltési funkcióval rendelkezik, amely automatikusan felismeri az eszközt, és elkezd tölteni, amikor a töltőkábelt az USB-A porthoz csatlakoztatják. A kimeneti teljesítmény DC 5V/1 A-ig terjedhet. A zenelejátszás stabil teljesítményének megőrzése érdekében nem ajánlott a zene és a power bank funkció egyidejű használata.

Aux-in mód

Az audiókábel csatlakoztatása után nyomja meg egyszer az M gombot, hogy Aux-in módba váltson.

TF kártyanyílás mód

A TF/Micro SD kártya csatlakoztatása után nyomja meg egyszer az M gombot, hogy átváltson a TF/Micro SD kártyára. Vegye figyelembe, hogy a Micro SD/TF kártya mérete nem haladhatja meg a 128 GB-ot.

USB flash meghajtó mód

Nyomja meg egyszer az M gombot az USB flash meghajtóra váltáshoz, amikor az USB-A porthoz csatlakoztatja az USB-t. Vegye figyelembe, hogy az USB flash meghajtó mérete nem haladhatja meg a 128 GB-ot.

Automatikus kikapcsolás

A hangszóró 1 óra elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem párosul semmilyen eszközzel Bluetoothon keresztül. Ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, a hangszóró is automatikusan kikapcsol.

Gondozás és karbantartás

- Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy tisztítószeret a termék tisztításához, mivel bármilyen vegyszer okozhat ez a készülék használhatatlan.
- Ne szerelje szét ezt a terméket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Ne ejtse le vagy ugorjon rá, és óvatosan kezelje a legjobb teljesítmény érdekében.
- Tartsa a terméket száraz helyen. Por, szennyeződés és nedvességből származó nedvesség felhalmozódhat a termék testén, ha barátságtalan helyen tartják.
- Ne dobja tűzbe ezt a terméket, mert az elemek felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

Jótállási információk

Az Ön 'Tronsmart Bang hordozható partyhangszórójára a vásárlás dátumától számított 12 hónapos jótállás vonatkozik az eredeti tulajdonosra, a normál használat és szervizelés során fellépő anyag- és gyártási hibákra. A Tronsmart nem vállal felelősséget a termék véletlenszerű használatáért, és felelőssége nem haladja meg a termék vételárát.

Ha bármilyen problémája van a termék használatával, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a support@tronsmart.com címen.

Műszaki adatok

Modell	Bumm
Szín	Fekete
Bluetooth verzió	5.0
Audio dekódolás	SBC
Bluetooth kompatibilitás	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Átviteli távolság	18m/59ft
Frekvenciatartomány	20Hz-20KHz
Szünet	LED világít: akár 8 órán keresztül (50%-os hangerőn)
	LED nem világít: akár 15 óráig (50%-os hangerőn)
Akkumulátor-kapacitás	10800 mAh
Erő	60W
Vízálló	IPX6
Töltési idő	4,5 óra
Bemenet	5V/2A Type-C porton keresztül
Dimenzió	361*183,4*150,3 mm/ 14,2*7,2*5,9 hüvelyk
Súly	3,08 kg/108,6 uncia

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: 1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és 2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a olyan interferencia, amely nemkívánatos működést okozhat.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályzat 15. része. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítésben.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és ha nincs beszerelve és nem használják az utasításoknak megfelelően káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia, hogy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát a rádió vagy televízió vételében, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosságát a berendezés üzemeltetésére.

RF figyelmeztetés: Az eszköz

értékelése szerint megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. A készülék hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Warehouse 101 H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community, Bantian

Street, Longgang District, Shenzhen E-mail:

support@tronsmart.com 800-270-1082

(USA és Kanada)

+86-755-23603740 (globális)

FCC azonosító: 2AV3Z-BANG







www.tronsmart.com

Kínában készült

 **Tronsmart**

Dokumentumok / Források

	<p>Tronsmart BANG hordozható party hangszóró [pdf] Felhasználói kézikönyv BANG, 2AV3Z-BANG, 2AV3ZBANG, hordozható parti hangszóró, BANG hordozható parti hangszóró</p>
	<p>Tronsmart Bang hordozható party hangszóró [pdf] Felhasználói kézikönyv Bang hordozható party hangszóró, Bang, hordozható parti hangszóró, parti hangszóró, hangszóró</p>
	<p>Tronsmart BANG hordozható party hangszóró [pdf] Felhasználói kézikönyv BANG hordozható party hangszóró, BANG, hordozható parti hangszóró, parti hangszóró, hangszóró</p>
	<p>Tronsmart BANG hordozható party hangszóró [pdf] Felhasználói kézikönyv BANG hordozható parti hangszóró, BANG, hordozható parti hangszóró, parti hangszóró</p>

Hivatkozások

- [Tronsmart | Hordozható hangszórók és fejhallgatók, amik előmozdítják](#)
- [Tronsmart | Hordozható hangszórók és fejhallgatók, amik előmozdítják](#)

[kézikönyvek+](#)