

A távirányító
bekapcsoló gombja



Teleszkópos
bottest, állítható

hosszúságú

ÖSSZEEGYEZTETHETŐ


ios

Android

Távírányító leírása

Csatlakozás Bluetooth-hoz:

Állítsa a távírányító főkapcsolóját "ON" állásba, és a jelzőfény kéken villogni kezd, jelezve, hogy a távírányító be van kapcsolva. Ezután nyissa meg a telefon Bluetooth beállításait, keressen egy „AB Shutter” nevű eszközt, majd kattintson a párosítás befejezéséhez. Ha a "Connected" felirat látható, a csatlakozás sikeres.

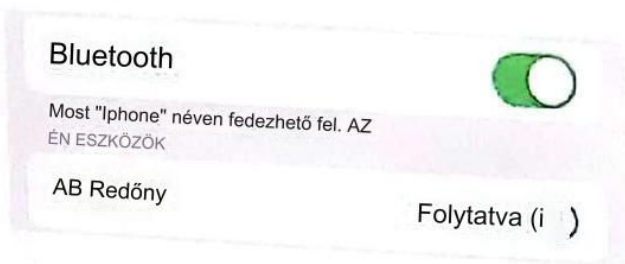

Megjegyzések:

Android kapcsolat használható, az iPhone először nyissa meg a kiegészítő érintés funkciót a használathoz (üzemmód beállítása - Kiegészítő funkció - Érintés-kiegészítő érintés kiválasztása megnyitva, az érintőpont jelenik meg a kiegészítő érintés funkció megnyitásához).



A Tiktok az alapértelmezett mód:

Tiktok mód: Nyomja meg felfelé, lefelé, balra és jobbra a telefon felfelé, lefelé, balra és jobbra csúsztatásához az oldalon lapozásához, kattintson a C-re a lejátszáshoz/ szünethez, kattintson duplán a kedveléshez, az A-ra fotók készítéséhez és videó rögzítéséhez. A művelet ugyanaz, mint a többi videóalkalmazásé ugyanabban a módban, mint például a loiyi és a Tencent Video.

Android telefonok:

Nyomja meg a bal és jobb gombot a gyors előre- és visszatekeréshez. Tartsa lenyomva a fel és a le gombot a hangerő beállításához, és kattintson duplán a C gombra a lejátszás szüneteltetéséhez.

IPhone:

Nyomja meg felfelé és lefelé a gyors előre- és visszatekeréshez. Tartsa lenyomva a fel és le gombokat a hangerő beállításához, és kattintson duplán a C' gombra a lejátszás szüneteltetéséhez.

E-könyvek:


A legtöbb e-könyv-alkalmazás rendelkezik egyéni bal és jobb gombbal a lapozáshoz.

Ha a kis gomb megnyomása után nem érkezik válasz, kövesse az alábbi utasításokat:

A fénykép gomb pozíciójának áthelyezése: Tartsa lenyomva a méret gombot (a méret szabályozásához használja a billenőgombot, vigye a pontot a fényképre, fénykép készítéséhez kattintson ismét a kis gombra)



Az Android telefonokon nyilak láthatók

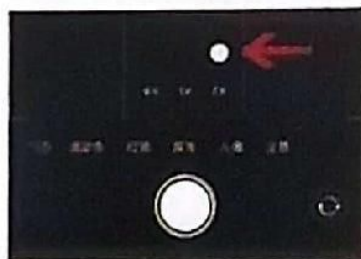

Az iPhone pontokat mutat

Műszaki adatok:

Operációs rendszer: IOS/Android univerzális (a legtöbb telefonhoz, Android 8.0 feletti, IOS 1.34 és újabb)

Bluetooth kommunikáció: Bluetooth 3.0 és újabb verziókhoz alkalmas

Átviteli frekvencia: 2,4GHz-2,4835GHz

Kommunikációs hatótáv: 10 m (32 láb)

Mérete: 30*50*10mm

Súly: kb 11,5g

Az akkumulátor cseréje

Nyissa fel a fedelet, majd a régi elem eltávolítása után helyezze be az új elemet (az írási oldal kifelé néz), és zárja le a fedelet




Klip elforgatása

Szabadon fordítsa meg, és fényképezzen vízszintesen és függőlegesen, hogy több szögből is készíthessen fényképeket, ami szabadabb fotózáshoz.



Hogyan tudom kinyitni az állványt

Nyissa ki kifelé a fogantyú pozíciójában, hogy állvány üzemmódba váltszon.

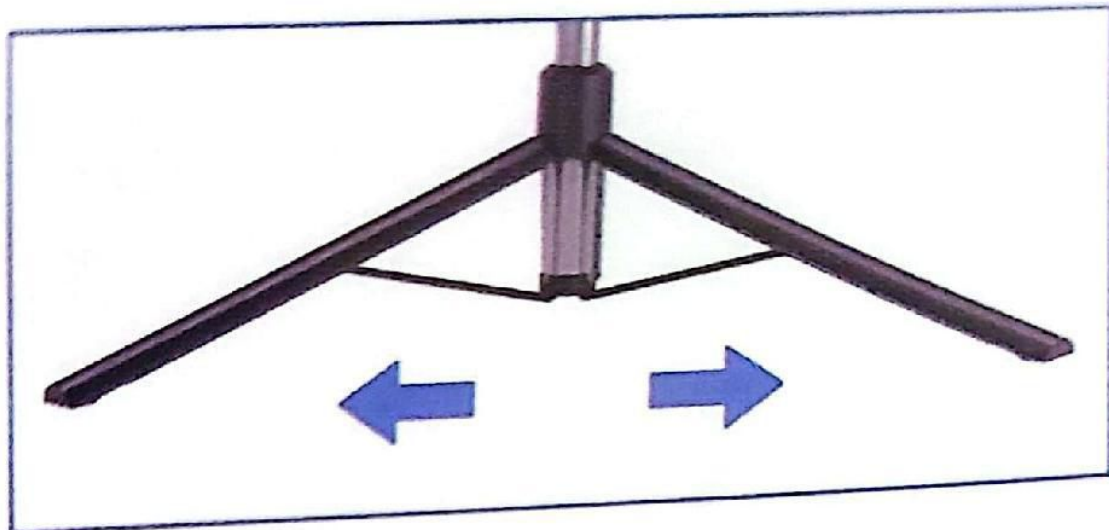

Opcionális tartozékok 1:

Kis töltőlámpa. Amint az alábbi ábrán látható, a töltőlámpa a tokmány mindkét végét letakarva használható.

Használat: Kattintson a bekapcsológombra a fényerősség váltásához/ beállításához, majd nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a vaku mód bekapcsolásához.



Opcionális tartozékok 2:

Nagy töltőlámpa. Amint az alábbi ábrán látható, a töltőlámpa a tokmány mindkét végét letakarva használható. Használat:

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához, majd röviden nyomja meg a bekapcsológombot a fényerő beállításához. Indítási állapotban nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a sorozatvaku mód bekapcsolásához.



A termék paramétereit

Mobiltelefon tartásának szélessége: 65-90 mm

Támogatott mobiltelefon mérete: 4,7-7 hüvelyk

Megoldás arra az esetre, ha a távirányító nem csatlakozik a mobiltelefonhoz

- 1) Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth-ját, és töröljön néhány párosított berendezést.
- 2) Kapcsolja ki és indítsa újra a telefont.
- 3) Kapcsolja ki és indítsa újra a Bluetooth távirányítót.
- 4) Kapcsolja be újra a Bluetooth kapcsolatot.
- 5) Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth-át, kapcsolja be a távirányítót, és keresse meg a mobiltelefon interfészét, amikor megjelenik az "AB Shutter", kattintson a Csatlakozás gombra, és az interfészen megjelenik a "csatlakozás" felirat, amikor "csatlakozás/párosítás", nyomja meg a távirányító vezérlőgomb folyamatosan és gyorsan, azaz normálisan csatlakoztatható (Gerjesztés csak az első csatlakozáshoz szükséges, a jövőben automatikus csatlakozás, normál használat).

Android telefonok esetén nyomja meg a távirányítót, hogy hangmegoldást adjon a mennyiség/fókusz beállítás és/ vagy a válasz hiányára.

- 1) Nyissa meg a fényképezőgépet a fényképezési felületre való belépéshez.
- 2) Lapozzon balra, vagy keresse meg a kamerabeállításokat.
- 3) Kattintson a hangerőszabályzó funkcióra.
- 4) Állítsa a hangerőgomb funkcióját exponálásra (ne válassza a zoom vagy a zoom fókuszt).
- 5) Az egyes mobil kamerák beállítási útvonala eltérő, kérjük, adja meg saját maga.

..... KÍNÁBAN KÉSZÜLT.....